

## آماده سازی

بر اساس دستور العمل های نصب لباسشویی از نصب درست آن مطمئن شوید.

### لباسشویی را کنترل کنید

- لباسشویی خراب را هرگز روشن نکنید!
- با خدمات پشتیبانی مشتری تماس بگیرید!

### شیر آب را باز کنید



### دو شاخه را به پرریز بزنید

تنها با دست خشک! تنها دو شاخه را بگیرید!



## مصارف

- تنها برای مصارف خانگی
- برای شستشوی منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشین

برای کار با آب آشامیدنی شیرین و ماده شوینده تجاری موجود و محصولات نگه دارنده ای که برای استفاده در ماشین های لباسشویی مناسب هستند.

- کودکان را در کنار ماشین لباسشویی تنها نگذارید!  
- حیوانات خانگی را دور از ماشین لباسشویی نگه دارید!

## ماشین لباسشویی شما

**تبریک می گوئیم!** یکی از مدرن ترین و با کیفیت ترین ماشین های لباسشویی Bosch برگزیده اید. ماشین های لباسشویی بر اساس صرفه جویی در میزان آب و انرژی رده بندی شده اند. هر ماشین لباسشویی که از کار خنجات ما بیرون می رود، عملکرد درست و موقعیت آن به دقت بررسی می شود.



### از بین بردن ضایعات مطابق با حفظ محیط زیست

بسته بندی را مطابق با اصول حفظ محیط زیست از بین ببرید.

این دستگاه بر اساس قوانین اتحادیه اروپا درباره لوازم کهنه برقی علامتگذاری شده است.

این قوانین چهار چوبی را جهت بازیس گیری و بازیافت این دستگاه ها در سراسر اتحادیه اروپا تعیین کرده است.

## فهرست عناوین

- مصارف
- برنامه ها
- تنظیم برنامه
- شستشو
- پس از شستشو
- تنظیمات تکی
- دستور العمل های مهم
- مرور برنامه ها
- دستور العمل های ایمنی
- میزان های مصرفی
- مراقبت
- اطلاعات در مورد صفحه نمایش
- نگهداری
- چه کنیم اگر...

### برنامه ها

مرور جز به جز برنامه ها در صفحه ۷  
دما و سرعت چرخش را می توان بطور تکی بطور جدا از برنامه انتخابی روند برنامه انتخاب کرد.

- Cottons 90°C.....منسوجات با بافت محکم
- Intensiv.....منسوجات با بافت محکم
- Mix.....انواع البسته شستنی
- Easy Care.....منسوجاتی که به آسانی تمیز و نگهداری می شوند
- Delicate/ Silk.....منسوجات قابل شستشوی نرم و حساس
- Wolle.....پشم و البسه قابل شستشو در ماشین و با دست
- Empty.....تخلیه آب به هنگام انتخاب ( Rinse بدون چرخش نهایی)
- Spin.....اضافی با تعداد چرخش قابل انتخاب
- Rinse.....آبکشی اضافی با تعداد چرخش قابل انتخاب

کاربردهای اضافی	تعداد دور گردشی	ترتیب مراحل	start/ pause	ها
<ul style="list-style-type: none"> <li>لکه بر Flecken</li> <li>قبل از شستشو Vorwäsche</li> <li>اتو کشی آسان Bügelleicht</li> <li>آبکشی اضافه Spülen plus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>چرخش Schleudern</li> <li>1400 ۴۰۰</li> <li>1200 ۲۰۰</li> <li>800 ۸۰۰</li> <li>600 ۶۰۰</li> <li>Spülstop</li> <li>توقف آبکشی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انجام برنامه شستشو Programmablauf</li> <li>waschen</li> <li>آبکشی spülen</li> <li>چرخش schleudern</li> <li>پایان fertig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>آغاز / مکث</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pflegeleicht</li> <li>40</li> <li>60</li> <li>Fein 30</li> <li>kalt</li> <li>Wolle 30</li> <li>Abpumpen</li> </ul>

## شستشو

پیش از شستشوی برای اولین بار  
یک بار بدون لباس بشویید در صفحه ۶

### دسته بندی و قرار دادن البسه برای شستشو

از دستور العمل های حفاظتی سازنده پیروی کنید!  
بر اساس اطلاعات مندرج بر روی برچسب ها  
بر اساس نوع، رنگ، کثیفی و دما.  
پیش از بار مجاز لباسشویی در آن لباس قرار ندهید. صفحه ۷

از دستور العمل های مهم پیروی کنید! صفحه ۶  
البسه کوچک و بزرگ را در ماشین قرار دهید!  
در را ببندید. مراقب باشد البسه میان در گیر نکند.

### ماده شوینده و ماده نگهدارنده

طبق میزان:  
مقدار لباس برای شستشو، کثیفی، سختی آب (از شرکت آب منطقه خود  
پرسید) و دستور العمل های سازنده.  
مدل های فاقد محل وارد کردن مواد شوینده مایع: ماده شوینده مایع را در درون توزیع  
کننده ی مناسب قرار داده و آن را در داخل ماشین لباسشویی بگذارید

شستشوی اصلی: ماده شوینده، نرم کننده آب، سفید کننده، لکه زدا  
نرم کننده ها، اشباع کننده ها  
پیش از شستشو: ماده شوینده

نرم کننده لباس و حالت دهنده را با آب رقیق کنید. مانع از مسدود شدن  
جریان آب می شود.

### تنظیم و تطبیق برنامه ها


کاربردهای اضافی، دکمه انتخاب، تعداد چرخش،  
تنظیم تکی، صفحه ۵

همه دکمه ها حساس بوده و فقط یک اشاره کافی  
است!

انتخاب برنامه جهت روشن و خاموش کردن ماشین  
و انتخاب برنامه هاست. چرخش به هر دو طرف  
امکان پذیر است.

### آغاز / مکث را انتخاب کنید


انتخاب برنامه

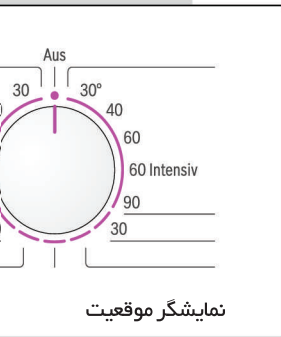

1

2

محفظه ماده شوینده  
با سه قسمت ۱، ۲، ۳

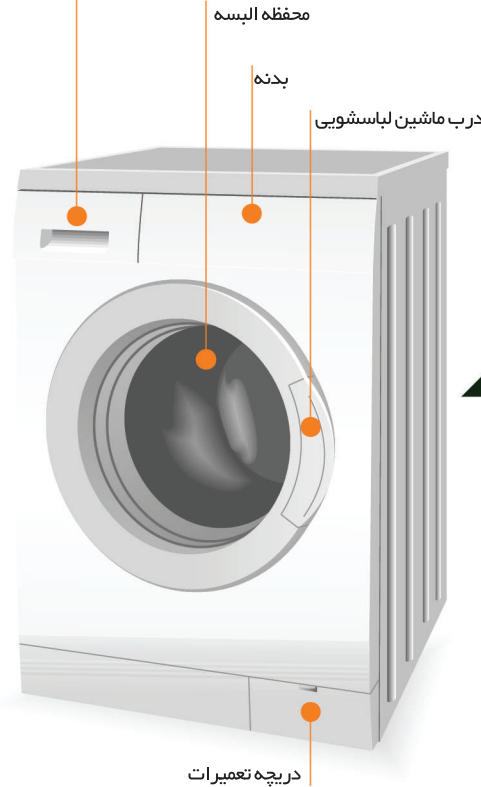

3

### بیرون آوردن البسه شسته شده

درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباس ها را در آورید.  
اگر Rinse stop (توقف آبکشی بدون چرخش نهایی) فعال است:  
انتخاب کننده برنامه را بر روی Empty قرار داده یا تعداد چرخش را انتخاب  
کنید.  
Start/ Pause / آغاز / توقف را انتخاب کنید.  
هرگونه شیء خارجی که ممکن است زنگ بزند را خارج کنید.

### بستن شیر آب

در مدل Aqua-Stop لازم نیست.

### خاموش کردن

انتخاب کننده برنامه را روی Off قرار دهید.

### پایان برنامه زمانی که ...

Start/Pause چشمک می زند و بر روی صفحه نمایشگر پایان را نشان می  
دهد.

### تغییر برنامه زمانی که ...

برنامه ای نادرست را انتخاب کردید:  
برنامه را مجدد انتخاب کنید  
(Start/ Pause / آغاز / توقف) را انتخاب کنید.

### لغو برنامه

برنامه های دارای دمای زیاد:  
- شستشوی سرد: Up Rinse/ Freshen را انتخاب کنید.  
(Start/ Pause / آغاز / توقف) را انتخاب کنید.  
(Spin - چرخش) یا (Empty تخلیه) را انتخاب کنید.  
(Start/ Pause / آغاز / توقف) را انتخاب کنید.

## تعداد دورها در دقیقه بسته به مدل

پیش و در حین اجرای برنامه ها می توانید تعداد چرخش ها و Rinse Stop (= بدون چرخش نهایی) می توانید تعداد دورهای نشان داده شده را تغییر دهید. حد اکثر تعداد دورهای قابل انتخاب، بستگی به مدل و برنامه انتخاب شده دارد.

## کاربردهای اضافی

همچنین مرور برنامه ها دقت کنید  
لکه ها  
تمدید زمان و تشدید شستشو برای البسه کثیف تر یا جهت شستشوی ۶ کیلو گرم Cottons

پیش شستشو برای البسه کثیف و بافت های محکم برای مثال، نخ یا پنبه. پیش شستشو ۳۰ C


اتو کشی آسان چرخش مخصوص با هوا دادن. چرخش پایانی جلا دهند؟ بالا بردن نم باقی مانده

Rinse plus میزان بالای آب و آبکشی اضافه. زمان طولانی تر شستشو. برای مناطقی با آب سبک و جهت نتیجه بهتر در آبکشی.

## Pause / Start


جهت آغاز برنامه یا متوقف کردن برنامه ها.

## تنظیم صدای دکمه ها و سیگنال های هشدار

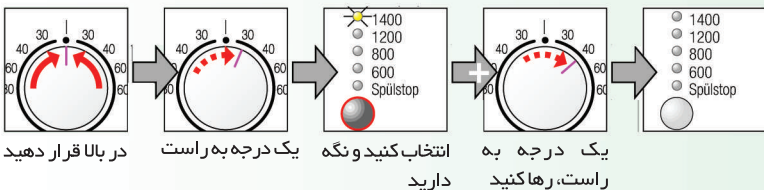


گزینه‌ی:

چشمک زن Off/ON

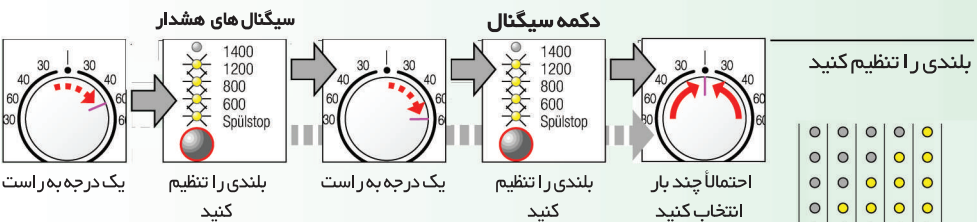

بلندی را تنظیم کنید

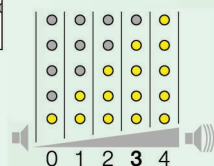

## محافظة از ماشین لباسشویی و اقلام شستنی

- جیبهای لباسها را خالی کنید.
- اشیاء فلزی را بردارید (مانند گیره، کاغذ و غیره)
- البسه نرم را در کیسه یا توری بشویید (لباس های زیر، پرده، کرست های فنردار)
- زیپ ها و دکمه را ببندید.
- گرد و خاک داخل جیبها و لای یقه ها را بر طرف کنید.
- حلقه های پرده را جدا کنید یا پرده را در کیسه / تور قرار دهید.

## پیش از اولین دور شستن

البسه شستنی را در داخل ماشین قرار ندهید! شیر آب را باز کرده و تقریباً یک لیتر آب و نیم پیمانه ماده شوینده در در محفظه II بریزید. برنامه Easy Care 60 C را انتخاب کرده و Start/ Pause را انتخاب کنید. در پایان برنامه انتخاب برنامه را روی خاموش Off قرار دهید.

## شستشو با درجات کثیفی متفاوت

سبک Light	اقلام نور یا جداگانه بشویید
سنگین heavy	پیش شویی نکنید. در صورت لزوم soil light را انتخاب کنید
	Soil normal یا stain selection را انتخاب کنید
	بار کمتری برای شستشو بگذارید.
	پیش شویی کنید.

## خیس کردن

البسه با رنگ یکسان را با هم قرار دهید  
ماده مخصوص یا پودر شوینده را طبق دستور در محفظه II بریزید. برنامه Cottons 30C را انتخاب کنید و Start/ Pause را فشار دهید. پس از ۱۰ دقیقه Pause را انتخاب کنید. مورد نظر برای خیس کردن، اگر باید برنامه ادامه پیدا کرده یا تغییر کند دوباره Start/ Pause را انتخاب کنید.

## آهار زدن

به لباس ها نباید مواد نرم کننده زد  
در همه ی برنامه ها می توان با مایع مخصوص لباس ها را آهار زد. مواد آهار را طبق دستور تولید کننده در مخزن نرم کننده بریزید.

## رنگ کردن / سفید کردن

رنگ کردن فقط با میزان های معمول در خانه. نمک می تواند به فولاد آسیب برساند!  
به توصیه های تولید کننده رنگ توجه کنید!  
لباس ها را در ماشین لباسشویی بی رنگ نکنید.

## محافظة از محیط زیست / راهکارهای صرفه جویی در مصرف

- با استفاده از برنامه های مشخص از بیشترین میزان شویندگی بهره ببرید.
- بدون نیاز به برنامه ی پیش شستشو
- 90C Cottons برنامه 60 C Intensiv گزینه کثیفی زیاد را انتخاب کنید. نتیجه قابل مقایسه و با مصرف انرژی بسیار کم خواهد بود.
- ماده شوینده را بر اساس دستور العمل های سازنده و سختی آب اندازه گیری کنید.
- اگر لباس های شسته شده پس از آن در خشک کن بصورتی مناسب خشک شدند، سرعت چرخش را بر اساس دستور العمل های سازنده خشک کن انتخاب کنید.



حد اکثر نوع شستن

برنامه ها C

Prewash, Water Plus, Easy-Iron, Soil, Cottons	30, 40, 60, 90 C	پارچه های بافته شده محکم، پارچه های مقاوم در برابر حرارت که دارای جنس پنبه یا کتان هستند.
Prewash, Water Plus, Easy-Iron, Soil, Intensiv	60 C	
Prewash, Water Plus, Easy-Care	60, 30, 40 C	
Prewash, Water Plus, Easy-Iron, Soil, Mix	30 C	۳ کیلوگرم
Prewash, Water Plus, Easy-Iron, Soil, Delicate	30 C	برای منسوجات حساس مانند ابریشم، ساتن، الیاف مصنوعی یا پارچه های مختلف (مانند پرده)
Wool 30	30 C	۲ کیلوگرم

## آبکشی، چرخش، تخلیه

برنامه های پارچه هایی که کمتر هستند کنترل زمان دارند. اگر پارچه های زیاد کثیف هستند گزینه را انتخاب کنید مانند Soling در صورت داشتن حد اکثر بار. با برنامه هایی که دارای علامت ستاره هستند همیشه کثیفی زیاد را انتخاب کنید.

**به عنوان برنامه کوتاه - بدون توجه به نوع الیاف؟ لباس های که به سادگی تمیز می شوند یا حد اکثر ۴۰ درجه سانتیگراد و حد اکثر تعداد چرخش مناسب است.**  
برنامه های بدون پیش شستشو؟ در مخزن البریزبند، برنامه های دارای پیش شستشو مواد شوینده را بین مخزن های ۱ و ۱۱ تقسیم کنید.

منسوجات پشمی یا دارای پشم که با دست یا ماشین قابل شستشو باشند

## دستور العمل های ایمنی



- دفترچه های نصب و استفاده و اطلاعات همراه ماشین لباسشویی را مطالعه کنید و از آنها را پیروی نمایید.
- این اطلاعات را برای استفاده های آتی نگه داری نمایید.

### خطر برق گرفتگی

- هرگز دوشاخه را با کشیدن کابل برق خارج نکنید!
- هرگز با دستان خیس دو شاخه را به برق نزنید یا آن را از برق نکشید!
- درب ماشین لباسشویی ممکن است خیلی داغ شود.
- در هنگام تخلیه محلول ماده شوینده داغ مراقب باشید.
- بر روی ماشین لباسشویی نروید.
- روی درب ماشین لباسشویی که باز است تکیه ندهید.
- در صورتی که استوانه هنوز می چرخد به آن دست نزنید.
- اگر ماشین کار می کند در کشوی شوینده را باز نکنید!
- کارتن، فیلمهای پلاستیکی و قطعات بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- مواد شوینده و محصولات نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

### خطر خفگی

### خطر مسمومیت

### خطر مرگ

- دستگاه های فرسوده:
- دوشاخه برق را بکشید!
  - کابل اصلی برق را بریده و همراه با دوشاخه دور بریزید!
  - قفل درب ماشین لباسشویی را از بین ببرید!
  - این کار مانع از بسته شدن درب بر روی بچه ها می شود که ممکن است خود را حبس کرده و در آن خفه شوند.
  - در اثر مواد شوینده حاوی حلال ها بوجود می آیند برای مثال لکه برها و مواد شوینده دارای حلال نفت ممکن است در اثر ورود به ماشین لباسشویی ایجاد انفجار کنند.
  - از قبل اقلام شستنی را با دست آبکشی کنید.

## مقادیر مصرفی

برنامه	گزینه کثیفی	بار	جریان	آب	طول برنامه
Cottons 40	stain	۶ کیلوگرم	۶۰/۰ کیلووات بر ساعت	۵۳ لیتر	۱۳ : ۲ ساعت
Cottons 90	stain	۶ کیلوگرم	۹۰/۱ کیلووات بر ساعت	۶۰ لیتر	۱۳ : ۲ ساعت
Intensiv 60	stain	۶ کیلوگرم	۲/۱ کیلووات بر ساعت	۴۵ لیتر	۱۵ : ۲ ساعت
Easy-Care 40	stain	۳ کیلوگرم	۵۵/۰ کیلووات بر ساعت	۵۰ لیتر	۲۴ : ۱ ساعت
Easy-Care 40 (مناسب به عنوان برنامه کوتاه)	-	۳ کیلوگرم	۵۴/۰ کیلووات بر ساعت	۴۰ لیتر	۵۵ : ۰ ساعت
Mix 30C	-	۳ کیلوگرم	۳۲/۰ کیلووات بر ساعت	۳۵ لیتر	۴۴ : ۰ ساعت
Delicate 30	-	۲ کیلوگرم	۲۵/۰ کیلووات بر ساعت	۳۸ لیتر	۳۲ : ۰ ساعت
Wool 30	-	۲ کیلوگرم	۱۵/۰ کیلووات بر ساعت	۳۴ لیتر	۴۰ : ۰ ساعت

\*تنظیمات برنامه با حداکثر سرعت چرخش برای انجام تست استاندارد معتبر اروپایی شماره ۶۰۴۵۶.  
دستور العمل ها برای مقایسه ها: برنامه های آزمایشی موارد زیر را امتحان می کنند: حد اکثر بار، گزینه stain و حد اکثر تعداد دور ها.

به عنوان برنامه کوتاه برای Cottons 40C Easy Care را بدون گزینه stain و با حداکثر تعداد چرخش انتخاب کنید.  
\*\* این مقادیر از مقادیر مشخص شده در فشار آب، سختی آب، دمای ورودی، دمای اتاق، نوع و میزان اقلام شستشو، درجه کثیفی، ماده شوینده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق، و قابلیت های اضافی انتخاب شده منتج می شود.



خطر سوختگی با آب  
بگذارید ماده شوینده خشک شود!  
شیر آب را ببندید!



## پمپ محلول شوینده

انتخاب کننده برنامه را روی Off (خاموش) قرار دهید و دوشاخه را بکشید.

۱. در چرخه تعمیرات را باز کنید و آن را در آورید.

برای مدل های با شلنگ تخلیه:

۲. شلنگ تخلیه را از محفظه بیرون بکشید.

در پوشش را باز کنید و بگذارید تا محلول شوینده بیرون بریزد.

در پوشش شلنگ را سر جایش برگردانید.

برای مدل های بدون شلنگ تخلیه:

\*۲. درب پمپ را به دقت باز کنید تا پمپ شروع به سرریز شدن کند. وقتی در چرخه تعمیرات نیمه پر شد، درب پمپ را ببندید و در چرخه را خالی کنید

تا زمانی که پمپ بطور کامل خالی شود، این کارها را تکرار کنید.

۳. پیچ های پوشش پمپ را با دقت باز کنید. (آب باقیمانده)

۴. محفظه داخلی، شیار داخلی، پیچ های پمپ و محفظه پمپ را تمیز کنید.

(پروانه وار دکننده پمپ محلول باید بچرخد.)

۵. پوشش پمپ را سر جایش بگذارید و پیچ ها را محکم کنید.

۶. در چرخه تعمیرات را قرار داده و ببندید.

برای جلوگیری از این که مایع شوینده مصرف نشده در شستشوی بعدی داخل خروجی نشود، ۱ لیتر آب را در مخزن ابریزید و برنامه (Empty تخلیه) را آغاز کنید.

## شلنگ تخلیه متصل به سیفون

انتخاب برنامه را روی قرار Off داده و دوشاخه را از برق بکشید.

۱. شلنگ را از اد کرده و آن را با احتیاط خارج کنید (آب باقی مانده).

۲. شلنگ تخلیه و متعلقات سیفون را تمیز کنید.

۳. شلنگ را دوباره وار کرده و محل اتصال را با قطعه مخصوص آن محکم کنید.

## فیلترها در شلنگ ورود آب

خطر برق گرفتگی! دستگاه قطع آب را در آب فرو نکنید!  
(چون دارای شیر الکتریکی است)

۱. فشار آب را در شلنگ ورود آب کم کنید:

۲. شیر آب را ببندید!

۳. هر برنامه ای (بجز چرخش و تخلیه) را انتخاب کنید.

۴. گزینه (آغاز / توقف) را انتخاب کنید. تقریباً ۴۰ ثانیه برنامه را ادامه دهید

انتخاب کننده برنامه را بر روی خاموش قرار دهید.

۵. شلنگ را از شیر جدا کنید

۶. فیلترها را با استفاده از یک برس کوچک تمیز کنید.

۷. شلنگ را بسته به مدل از پشت دستگاه بردارید و فیلتر را تمیز کنید.

۸. شلنگ را وصل کرده و کنترل کنید که چکه نکند.

خطر برق گرفتگی!  
محفظه ماشین، صفحه کنترل  
پریرز را بکشید!



با پارچه نرم و مرطوب پاک کنید

– خطر انفجار! ماده حلال نریزید!

– از مواد شوینده و ساینده استفاده نکنید.

– فوراً لباس ها را بیرون آورده و باقیمانده ماده تمیز کننده را پاک کنید.

– ماشین لباسشویی را با آب پاش تمیز نکنید.

## کشوی مواد شوینده را تمیز کنید...

... در صورت تیکه دار ای رسوبات ماده شوینده یا نرم کننده است.

۱. بیرون بکشید، زبانه را رها کنید و کاملاً مخزن را بیرون بیاورید.

۲. باز کردن زبانه: زبانه را با انگشت به سمت بالا فشار دهید و بیرون آورید.

۳. مخزن ماده شوینده و زبانه با آب و برس بشویید و آن ها را خشک کنید.

۴. زبانه را وصل کنید (سیلندر را به بین هادی وصل کنید)

۵. کشوی ماده شوینده را وار د کنید.

کشوی ماده شونده را باز بگذارید تا آب باقیمانده خشک شود.

## استوانه ماشین

درب ماشین لباسشویی را باز بگذارید تا محفظه استوانه خشک شود.

زنگ زدگی – از مواد تمیز کننده فاقد کلرین استفاده کنید و از براده های فولاد برای تمیز کردن استفاده نکنید.

## جرم زدایی

## در ماشین اقسام شستنی نگذارید!

در صورت تیکه ماده شوینده درست توزیع شده است نیازی به این نیست. در غیر اینصورت دستورات تولید کننده ماده جرم زدا را مطالعه کنید.

## اطلاعات در صفحه نمایش

## بسته به مدل

صدای سیگنال شنیده شده و چراغ های تعداد دورها چشمک می زنند:

- |                                   |                                    |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☀️ در ماشین لباسشویی را درست      | ☀️ اگر پمپ محلول شوینده گرفته باشد | ☀️ فیلتر را تمیز کنید. در صفحه ۱۰، |
| ○ بیندید، ممکن است لباس گیر       | ○ آن را تمیز کنید. در صفحه ۱۰      | ○ فشار آب کم باشد                  |
| ○ کرده باشد.                      | ○ اگر شلنگ تامین یا تخلیه اب گرفته | ○ اگر کف لباسشویی از آب پر شده     |
| ☀️ باشد شلنگ را در محل سیفون تمیز | ☀️ کنید. صفحه ۱۰                   | ☀️ است یا ماشین چکه می کند یا      |
| ○ پشتیبانی مشتری تماس بگیرید!     |                                    | ○ پشتیبانی مشتری تماس بگیرید!      |

☀️ در صورت وجود اشکال در کار

☀️ موتور، یا پشتیبانی مشتری

☀️ تماس بگیرید!

☀️ شیر آب را باز کنید، شلنگ تامین آب

☀️ پیچ خورده باشد

☀️

☀️

☀️

☀️

## چه کنیم اگر...

اگر آب بیرون می ریزد

- شلنگ تخلیه را بدرستی نصب نمایید  
- پیچهای شلنگ تامین آب را محکم کنید

آب به داخل جریان ندارد.

- آغاز / توقف انتخاب نشده است؟

ماده شوینده به داخل شسته نمی شود.

- شیر آب باز نیست؟

- فیلتر مسدود است؟ فیلتر را تمیز کنید. صفحه ۱۰

- شلنگ تامین آب پیچ خورده یا گیر کرده است؟

درب ماشین لباسشویی را نمی توان باز کرد.

- عملکرد ایمنی فعال. ۲ دقیقه منتظر بمانید

- آغاز / توقف یا پایان زمان انتخاب شده است؟

- درب ماشین لباسشویی بسته است؟

- آغاز / توقف انتخاب نشده است؟

محلول شوینده دفع نمی شود.

- پمپ محلول شوینده را تمیز کنید. صفحه ۱۰

- شیر خروجی یا شلنگ تخلیه را تمیز کنید.

- مشکلی رخ نداده است، آب پایین تر از سطح دید است.

نتیجه آبیگری رضایتبخش نیست.

- اقلام بزرگ و کوچک را یکجا بشویید.

چرخش چندین بار بکار افتاده است.

- مشکلی رخ نداده است. سیستم بار نامتعادل عدم تعادل را تصحیح می کند.

مخزن نرم کننده ها کاملا تمیز و خالی نشده است.

- اتفاقی نیفتاده تاثیر این مواد از بین نرفته است.

در داخل ماشین لباسشویی بو ایجاد شده است.

- برنامه 90 Cottons C را اجرا کنید. برای این کار از مواد شوینده اشباع شده استفاده کنید

از کشوی مواد شوینده کف بیرون می آید.

- مواد شوینده زیادی مصرف کرده اید؟

- در شستشوی بعدی مقدار کمتری شوینده استفاده کنید.

- یک قاشق غذاخوری نرم کننده و نیم لیتر آب را در مخزن II بریزید

ایجاد لرزش و لغزش به هنگام چرخش

- آیا پایه های ماشین نصب هستند؟

- پایه ماشین لباسشویی را محکم کنید.

- آیا لواز م ایمنی حمل را برداشته اید؟

- لواز م ایمنی حمل را بردارید.

- Easy Iron انتخاب شده؟ صفحه ۵

- برق قطع است؟

- فیوز پریده است؟ فیوز را روشن یا عوض کنید!

- اگر ایراد تکرار می شود با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

نتیجه چرخش رضایتبخش نیست

صفحه نمایش / وقتی دستگاه کار می کند چراغ ها عمل نمی کنند.

مدت برنامه بیش از حد معمول است.

- مشکلی رخ نداده است. سیستم تشخیص بار نامتعادل، عدم تعادل را با تکرار توزیع اقلام تصحیح می کند.

- مشکلی رخ نداده، سیستم تشخیص کف فعال است. یک بار آبکشی می شود.

باقیمانده شوینده در لباس های شسته شده.

- گاهی مواد شوینده عاری از فسفات، دارای رسوبات غیر قابل هستند.

Rinse/Freshen Up - را انتخاب کنید یا پس از خشک شدن لباس را برس بکشید.

اگر ایراد ایجاد شده نتواند خود بخود بر طرف شود شاید تعمیراتی لازم باشد:


- انتخاب برنامه را روی خاموش Off قرار دهید و دوشاخه را از پریز در آورید.

- شیر آب را ببندید و با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.



دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی

مدل WAE 28191

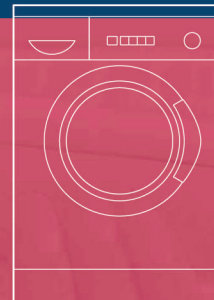

 **BOSCH**

قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی دستور العمل های زیر را به دقت مطالعه کنید!  
همچنین از دستور العمل های این دفترچه ی راهنما استفاده کنید.  
به دستور العمل های ایمنی در صفحه ۸ دقت کنید!

