



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Microwave
BEL634GS1I BER634GS1I
مایکروویو
BEL634GS1I BER634GS1I



BOSCH

[en] Instruction manual3
[fa] راهنمای استفاده5

زمان پخت را براساس این قانون کلی افزایش یا کاهش دهید: حجم دو برابر = زمان دو برابر، کاهش حجم به نصف = کاهش زمان به نصف	نمی‌توانید در مورد تنظیمات مربوط به مقدار غذایی که آماده کرده‌اید اطلاعاتی را پیدا کنید.
دفعه بعد، زمان پخت کوتاه‌تر یا تنظیمات ضعیف‌تری را برای مایکروویو انتخاب نمایید. روی غذا را بپوشانید و مقدار بیشتری مایعات اضافه کنید.	غذا بیش از حد خشک شده است.
زمان طولانی‌تری را تنظیم کنید. مقادیر زیاد و غذایی که روی هم انباشته شده به زمان بیشتری نیاز دارند.	زمان سپری شده اما یخ غذا آب نشده، غذا گرم یا پخته نشده است.
در حین پخت غذا آن را هم بزنید و دفعه بعد، توان ماکروویو پایین‌تر و زمان پخت بیشتری را انتخاب نمایید.	زمان سپری شده اما کناره غذا بسیار داغ شده ولی وسط آن پخته نشده است.
دفعه بعد، توان مایکروویو پایین‌تری را انتخاب نمایید. قطعات بزرگ مرغ یا گوشت را چندین بار برگردانید.	پس از یخ‌زدایی، یخ سطوح خارجی گوشت یا مرغ آب شده ولی یخ قسمت‌های میانی آن هنوز آب نشده است.

گریل کردن

توجه

- توری سیمی را روی سینی شیشه‌ای قرار دهید تا آب گوشت در آن جمع شود.
- جهت برگرداندن غذاهایی که در حال گریل شدن هستند، از انبر مخصوص استفاده کنید. چنانچه گوشت را با چنگال سوراخ کنید، آب آن خارج شده و گوشت خشک می‌گردد.
- گوشت‌های تیره مانند گوشت گاو، زودتر از گوشت‌های روشن مثل گوشت گوساله برشته می‌شوند. هنگام گریل کردن گوشت‌های با رنگ روشن یا فیله ماهی، معمولاً سطح روی آنها کمی قهوه‌ای می‌شود، در حالی که داخل آنها پخته و آبدار است.

- تمامی مقادیر به عنوان راهنما ارائه شده‌اند و ممکن است بسته به ویژگی‌های غذای شما تغییر کنند.
- گوشت را با آب سرد آبکشی کنید و آن را با دستمال آشپزخانه خشک کنید. تا بریان شدن گوشت، به آن نمک نزنید.
- هنگام گریل کردن روی توری سیمی همیشه درب را ببندید و آن را از قبل گرم نکنید.

غذا	مقدار	وزن	تنظیمات گریل	زمان به دقیقه
استیک گردن، ضخامت حدود 2 سانتی‌متر	3 تا 4 قطعه	هر قطعه حدود 120 گرم	3 (زیاد)	طرف اول: حدود 15 دقیقه طرف دوم: حدود 10-15 دقیقه
سوسیس گریل شده	4 تا 6 قطعه	هر قطعه حدود 150 گرم	3 (زیاد)	طرف اول: حدود 10-15 دقیقه طرف دوم: حدود 10-15 دقیقه
استیک ماهی*	2 تا 3 قطعه	هر قطعه حدود 150 گرم	3 (زیاد)	طرف اول: حدود 10 دقیقه طرف دوم: حدود 10-15 دقیقه
ماهی، درسته،* مانند قزل آلا	2 تا 3 قطعه	هر قطعه حدود 150 گرم	3 (زیاد)	طرف اول: حدود 15 دقیقه طرف دوم: حدود 15-20 دقیقه
نان (مرحله پیش تست)	2 تا 6 برش	3 (زیاد)	3 (زیاد)	طرف اول: حدود 4 دقیقه طرف دوم: حدود 4 دقیقه
نان تست با مواد رویی	2 تا 6 برش	3 (زیاد)	3 (زیاد)	بسته به مواد رویی: 5-10 دقیقه

* ابتدا توری سیمی را چرب کنید.

گریل و مایکروویو ترکیبی

توجه

- مطمئن شوید ظرف با اندازه محفظه پخت همخوانی دارد. ظرف مورد استفاده نباید خیلی بزرگ باشد.
- قبل از برش دادن گوشت، 5 تا 10 دقیقه دیگر آن را بگذارید تا جا بیافتد. این عمل باعث می‌شود که آب گوشت بهتر توزیع شود و موقع برش دادن گوشت از آن خارج نشود.
- سوفله و گراتینه باید پس از خاتمه مرحله پخت و خاموش کردن دستگاه، 5 دقیقه دیگر نیز در دستگاه باقی بمانند.
- همیشه حداکثر زمان پخت را انتخاب کنید. بعد از مدت کوتاه مشخص شده غذا را بررسی کنید.

- از توری سیمی استفاده کنید و ظرف را روی آن قرار دهید.
- برای بریان کردن از یک ظرف مخصوص گود استفاده کنید. این کار محفظه پخت را تمیز نگه می‌دارد.
- برای پختن سوفله و گراتینه از ظرف کم عمق استفاده کنید. چنانچه غذاها در ظروف باریک و گود قرار داشته باشند، فرآیند پخت طولانی‌تر شده و فقط قسمت‌های بالایی آن قهوه‌ای می‌شود.

غذا	وزن	تنظیمات گریل	توان خروجی مایکروویو به وات، توجه زمان به دقیقه
میت لوف ضخامت حداکثر 7 سانتی‌متر	حدود 750 گرم	2 (متوسط)	360 وات، حدود 25 دقیقه
مرغ، نصفه	حدود 1200 گرم	3 (زیاد)	360 وات، 40 دقیقه قسمت پوست را به سمت بالا قرار دهید؛ برنگردانید
مرغ تکه‌ای، مانند مرغ چهار قسمت شده	حدود 800 گرم	2 (متوسط)	360 وات، 20-25 دقیقه قسمت پوست را به سمت بالا قرار دهید؛ برنگردانید

غذا	مقدار	توان خروجی مایکروویو به وات، زمان به دقیقه	توجه
منو، غذای سرو شده در بشقاب، غذای آماده (2-3 ماده غذایی)		600 وات، 5-8 دقیقه	-
نوشیدنی‌ها	125 میلی‌لیتر	900 وات، 1-1/2 دقیقه	همیشه یک قاشق داخل ظرف بگذارید؛ هنگام گرم کردن نوشیدنی را گه‌گاه کنترل کنید
	200 میلی‌لیتر	900 وات، 1-2 دقیقه	
	500 میلی‌لیتر	900 وات، 3-4 دقیقه	
غذای کودک، مانند شیشه شیر نوزاد	50 میلی‌لیتر	360 وات، حدود 1/2 دقیقه	شیشه‌های بدون سر شیشه یا درپوش؛ بعد از گرم کردن خوب تکان دهید یا هم بزنید و مطمئن شوید که دما را حتما بررسی کنید
	100 میلی‌لیتر	360 وات، 1-1/2 دقیقه	
	200 میلی‌لیتر	360 وات، 1-2 دقیقه	
سوپ، 1 فنجان	هر کدام 175 گرم	600 وات، 1-2 دقیقه	-
سوپ، 2 فنجان	هر کدام 175 گرم	600 وات، 2-3 دقیقه	-
گوشت داخل سس	500 گرم	600 وات، 7-10 دقیقه	-
خوراک	400 گرم	600 وات، 5-7 دقیقه	-
	800 گرم	600 وات، 7-8 دقیقه	-
سبزیجات، 1 پرس	150 گرم	600 وات، 2-3 دقیقه	-
سبزیجات، 2 پرس	300 گرم	600 وات، 3-5 دقیقه	-

پختن

توجه

- این کار باعث می‌شود طعم خاص غذا حفظ شود و بدین ترتیب به چاشنی کمتری نیاز داشته باشد.
 - بعد از پختن، 2 تا 5 دقیقه دیگر اجازه دهید غذا داخل مایکروویو بماند تا به دمای ثابتی برسد.
 - برای خارج کردن بشقاب‌ها از داخل دستگاه مایکروویو، از دستمال پارچه‌ای یا دستکش مخصوص فر استفاده کنید.
- توجه:** ظرف مخصوص را روی کف محفظه پخت قرار دهید.

- غذایی که صاف است سریعتر از غذایی که بصورت توده بلند باشد پخته می‌شود. بنابراین باید غذا را پخش کنید که تا حد امکان روی ظرف صاف شود. غذا را نباید لایه به لایه روی هم قرار دهید.
- غذا را در ظرف پخت دارای سرپوش بپزید. اگر سرپوش مناسبی برای ظرف خود ندارید، از یک بشقاب یا فویل مخصوص مایکروویو استفاده کنید.

غذا	مقدار	توان خروجی مایکروویو به وات، زمان به دقیقه	توجه
مرغ درسته، تازه، شکم خالی	1200 گرم	600 وات، 25-30 دقیقه	در نیمه زمان پخت، غذا را برگردانید
فیله ماهی تازه	400 گرم	600 وات، 7-12 دقیقه	-
سبزیجات تازه	250 گرم	600 وات، 6-10 دقیقه	سبزیجات را به قطعات هم اندازه خرد کنید؛ به ازاء هر 100 گرم سبزیجات، 1 تا 2 قاشق غذاخوری آب اضافه اضافه کنید؛ هنگام گرم کردن هم بزنید
	500 گرم	600 وات، 10-15 دقیقه	
سیبزمینی	250 گرم	600 وات، 8-10 دقیقه	سیبزمینی‌ها را به قطعات هم اندازه خرد کنید؛ به ازاء هر 100 گرم سیبزمینی، 1 قاشق غذاخوری آب اضافه اضافه کنید؛ هنگام گرم کردن هم بزنید
	500 گرم	600 وات، 10-15 دقیقه	
	750 گرم	600 وات، 15-22 دقیقه	
برنج	125 گرم	600 وات، 4-6 دقیقه + 180 وات، 12-15 دقیقه	به اندازه دو برابر مایع اضافه کنید
	250 گرم	600 وات، 6-8 دقیقه + 180 وات، 15-18 دقیقه	
	500 میلی‌لیتر	600 وات، 6-8 دقیقه	در طول گرم کردن، با استفاده از یک همزن تخم مرغ، فرنی را 2 تا 3 بار هم بزنید
غذای شیرین، مانند فرنی (فوری)	500 میلی‌لیتر	600 وات، 6-8 دقیقه	
میوه، کمپوت	500 گرم	600 وات، 9-12 دقیقه	هنگام گرم کردن هم بزنید
ذرت بوداده مایکروویو	100 گرم	600 وات، 3-4 دقیقه	کیسه ذرت بوداده را همیشه روی سینی شیشه‌ای قرار دهید؛ دستورالعمل‌های شرکت سازنده را رعایت کنید

غذا	وزن	توان خروجی مایکروویو به وات، زمان به دقیقه	توجه
کیک، خشک، مانند کیک اسفنجی	500 گرم	90 وات، 10-15 دقیقه	قطعات کیک را جدا کنید؛ فقط برای کیک‌های بدون رویه شکر، خامه‌ای و یا خامه شیرینی
	750 گرم	180 وات، 5 دقیقه + 90 وات، 10-15 دقیقه	
کیک، مرطوب، مانند کیک میوه، کیک پنیر	500 گرم	180 وات، 5 دقیقه + 90 وات، 15-20 دقیقه	فقط برای کیک‌های بدون رویه شکر، خامه‌ای و یا ژله‌ای
	750 گرم	180 وات، 7 دقیقه + 90 وات، 15-20 دقیقه	

یخ‌زدایی، گرم کردن یا پختن غذای منجمد

غذاهای آماده را از بسته بندی خارج کنید. آنها در ظروف مناسب مایکروویو سریع‌تر و یکنواخت‌تر گرم می‌شوند. عناصر متفاوت غذا به زمان یکسانی برای گرم شدن نیاز ندارند.

غذایی که صاف است سریع‌تر از غذایی که بصورت توده بلند باشد پخته می‌شود. بنابراین باید غذا را پخش کنید که تا حد امکان روی ظرف صاف شود. غذا را نباید لایه به لایه روی هم قرار دهید.

روی غذا را همیشه بپوشانید. اگر سرپوش مناسبی برای ظرف خود

ندارید، از یک بشقاب یا فویل مخصوص مایکروویو استفاده کنید.

در طول پخت، غذا را 2 یا 3 بار هم بزنید یا برگردانید.

بعد از گرم کردن، 2 تا 5 دقیقه دیگر اجازه دهید غذا داخل مایکروویو بماند تا به دمای ثابتی برسد.

این کار باعث می‌شود طعم خاص غذا حفظ شود و بدین ترتیب به چاشنی کمتری نیاز داشته باشد.

توجه: ظرف مخصوص را روی کف محفظه پخت قرار دهید.

غذا	وزن	توان خروجی مایکروویو به وات، زمان به دقیقه	توجه
منو، غذای سرو شده در بشقاب، غذای آماده (2-3 ماده غذایی)	300-400 گرم	600 وات، 8-13 دقیقه	با سرپوش
سوپ	400 گرم	600 وات، 8-12 دقیقه	ظرف پخت با سرپوش
خوراک	500 گرم	600 وات، 10-15 دقیقه	ظرف پخت با سرپوش
برش‌ها و یا تکه‌های گوشت داخل سس، مانند کولاش	500 گرم	600 وات، 10-15 دقیقه	ظرف پخت با سرپوش
ماهی، مانند استیک فیله	400 گرم	600 وات، 10-15 دقیقه	با سرپوش
سوفله‌ها، مانند لازانیا، کانلونی	450 گرم	600 وات، 10-15 دقیقه	از توری سیمی استفاده کنید و ظرف را روی آن قرار دهید
دورچین‌ها، مانند برنج، پاستا	250 گرم	600 وات، 3-7 دقیقه	ظرف پخت با سرپوش، مایعات اضافه کنید
	500 گرم	600 وات، 8-12 دقیقه	
سبزیجات، مانند نخود فرنگی، کلم بروکلی و هویج	300 گرم	600 وات، 7-11 دقیقه	ظرف پخت با سرپوش، 1 قاشق غذاخوری آب اضافه کنید
	600 گرم	600 وات، 14-17 دقیقه	
اسفنج با خامه	450 گرم	600 وات، 10-15 دقیقه	بدون آب اضافی بپزید

گرم کردن

⚠ هشدار - خطر سوختگی با آب داغ!

در هنگام گرم کردن مایعات احتمال جوش آمدن با تأخیر مایع وجود دارد. به این معنی است که مایع به نقطه جوش می‌رسد ولی بر روی سطح آن حباب‌های معمولی بخار ایجاد نمی‌شود. حتی اگر ظرف فقط کمی لرزش داشته باشد، امکان سرریز و بیرون پاشیدن ناگهانی مایع وجود خواهد داشت. در هنگام گرم کردن، همیشه یک عدد قاشق در داخل ظرف قرار دهید. این کار مانع از جوش تأخیری می‌شود.


احتیاط!

ایجاد جرقه: ظروف فلزی - برای مثال قاشق داخل لیوان - باید حداقل 2 سانتی‌متر با دیوارهای محفظه پخت و بخش داخلی درب فاصله داشته باشد. ممکن است جرقه‌ها صدمات جبران‌ناپذیری به شیشه داخلی درب وارد کنند.

توجه

- غذاهای آماده را از بسته بندی خارج کنید. آنها در ظروف مناسب مایکروویو سریع‌تر و یکنواخت‌تر گرم می‌شوند. عناصر متفاوت غذا به زمان یکسانی برای گرم شدن نیاز ندارند.
- روی غذا را همیشه بپوشانید. اگر سرپوش مناسبی برای ظرف خود ندارید، از یک بشقاب یا فویل مخصوص مایکروویو استفاده کنید.
- در طول زمان گرم کردن، غذا را چند بار هم بزنید یا برگردانید. دما را بررسی کنید.
- بعد از گرم کردن، 2 تا 5 دقیقه دیگر اجازه دهید غذا داخل مایکروویو بماند تا به دمای ثابتی برسد.
- برای خارج کردن بشقاب‌ها از داخل دستگاه مایکروویو، از دستمال پارچه‌ای یا دستکش مخصوص فر استفاده کنید.

توجه: ظرف مخصوص را روی کف محفظه پخت قرار دهید.

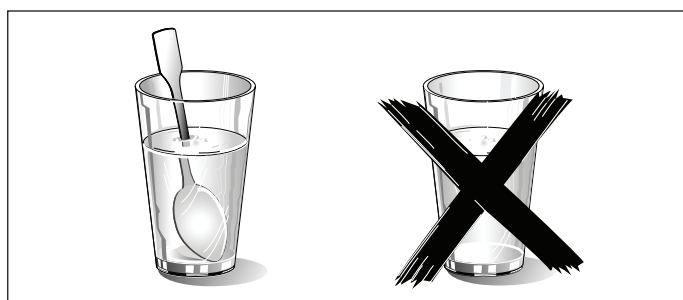

پخت آزمایشی برای شما در کارگاه آشپزی ما

زمان‌های داخل جداول برای راهنمایی ارائه شده‌اند؛ این زمان‌ها به نوع ظرف استفاده شده، کیفیت، دما و بافت غذا بستگی دارند.

اغلب دامنه‌های زمانی در داخل جداول ذکر شده‌اند. ابتدا کوتاه‌ترین زمان را انتخاب نمایید و سپس در صورت لزوم آن را افزایش دهید.

ممکن است مقدار غذای شما با مقادیر درج شده در جداول متفاوت باشد. در عملکرد مایکروویو یک قانون کلی صادق است: حجم دو برابر = زمان دو برابر، کاهش حجم به نصف = کاهش زمان به نصف.

ظرف پخت را می‌توانید در وسط توری سیمی یا در کف محفظه پخت قرار دهید. در این حالت، غذا امواج مایکروویو را از همه سمت جذب می‌کند.

بخزدایی

غذای منجمد را در داخل یک ظرف درب باز روی کف محفظه پخت قرار دهید.

در طول مرحله بخزدایی، غذا را یک یا دو بار برگردانید یا هم بزنید. قطعات بزرگ غذا باید چندین بار برگردانده شوند. موقع برگرداندن غذا، مایعاتی را که هنگام بخ زدایی ایجاد شده‌اند، بردارید.

مواد غذایی را پس از بخزدایی حدود 10 تا 60 دقیقه دیگر در دمای عادی اتاق نگهداری کنید تا دمای آنها یکنواخت شود. در این مرحله می‌توانید شکم پرندگان را خالی کنید.

توجه: ظرف مخصوص را روی کف محفظه پخت قرار دهید.

در این قسمت می‌توانید انواع غذاها و تنظیمات مطلوب آنها را مطالعه کنید. ما به شما نشان می‌دهیم کدام تنظیمات گریل یا خروجی مایکروویو برای غذای مورد نظر شما بهتر است. همچنین اطلاعات مربوط به لوازم جانبی مناسب دستگاه را در این قسمت می‌یابید. از سوی دیگر به نکاتی در باره ظروف آشپزی و روش‌های آماده سازی غذا اشاره خواهد شد.

توجه

- مقادیر مندرج در جدول همیشه به ظرف غذای قرار داده شده در محفظه پخت سرد و خالی مربوط می‌شود. قبل از استفاده از دستگاه، کلیه لوازم جانبی و ظروف پخت غیر ضروری را از داخل محفظه پخت خارج کنید.
- زمان‌های مشخص شده در داخل جداول فقط به‌عنوان راهنما ذکر شده‌اند. این زمان‌ها به کیفیت و ترکیب غذا بستگی دارند.
- از لوازم جانبی ارائه شده استفاده نمایید.
- برای خارج کردن ظروف یا لوازم جانبی داغ از داخل محفظه پخت، همیشه از دستکش فر یا دستمال پارچه‌ای استفاده نمایید.

⚠ هشدار - خطر سوختگی با آب داغ!

وقتی سینی شیشه‌ای را در می‌آورید، ممکن است مایع داغ لبریز شود. سینی شیشه‌ای را با دقت از داخل محفظه پخت بیرون بیاورید.

جداول زیر گزینه‌ها و تنظیمات بسیاری را برای مایکروویو در اختیار شما قرار می‌دهند.


غذا	وزن	توان خروجی مایکروویو به وات، زمان به دقیقه	توجه
قطعات کامل گوشت گاو یا گوساله (با استخوان یا بدون استخوان)	800 گرم	180 وات، 15 دقیقه + 90 وات، 15-25 دقیقه	چند بار برگردانید
	1000 گرم	180 وات، 20 دقیقه + 90 وات، 20-30 دقیقه	
	1500 گرم	180 وات، 25 دقیقه + 90 وات، 25-30 دقیقه	
گوشت گاو یا گوساله بصورت قطعه یا برش شده	200 گرم	180 وات، 5-8 دقیقه + 90 وات، 5-10 دقیقه	در هنگام برگرداندن، قطعات/برش‌های گوشت را از هم جدا کنید
	500 گرم	180 وات، 8-11 دقیقه + 90 وات، 10-15 دقیقه	
	800 گرم	180 وات، 10 دقیقه + 90 وات، 10-15 دقیقه	
گوشت چرخ کرده، مخلوط	200 گرم	90 وات، 10-15 دقیقه	مواد غذایی را تا حد ممکن به صورت تخت منجمد کنید؛
	500 گرم	180 وات، 5 دقیقه + 90 وات، 10-15 دقیقه	در حین مرحله بخزدایی، چند بار غذا را برگردانید و گوشت‌های چرخ کرده بخزدایی شده را بردارید
	1000 گرم	180 وات، 15 دقیقه + 90 وات، 20-25 دقیقه	
ماکیان یا قطعات گوشت ماکیان	600 گرم	180 وات، 8 دقیقه + 90 وات، 10-15 دقیقه	در طول بخزدایی غذا را برگردانید؛ مایعاتی را که هنگام بخزدایی ایجاد شده‌اند، بردارید
	1200 گرم	180 وات، 15 دقیقه + 90 وات، 20-25 دقیقه	
فیله ماهی، استیک ماهی یا قطعات برش داده شده ماهی	400 گرم	180 وات، 5 دقیقه + 90 وات، 10-15 دقیقه	قسمت‌های بخزدایی شده را جدا کنید
	300 گرم	180 وات، 3 دقیقه + 90 وات، 10-15 دقیقه	در هنگام بخزدایی، غذا را برگردانید
ماهی درسته	600 گرم	180 وات، 8 وات + 90 وات، 15-20 دقیقه	
	300 گرم	180 وات، 10-15 دقیقه	
سبزیجات، مانند نخود فرنگی	300 گرم	180 وات، 6-9 دقیقه	در هنگام بخزدایی، با احتیاط هم بزنید
میوه، مانند تمشک	300 گرم	180 وات، 8 دقیقه + 90 وات، 5-10 دقیقه	در هنگام بخزدایی، با احتیاط هم بزنید و قسمت‌های بخزدایی شده را جدا کنید
	500 گرم	180 وات، 8 دقیقه + 90 وات، 5-10 دقیقه	
بخزدایی از کره	125 گرم	180 وات، 1 دقیقه + 90 وات، 1-2 دقیقه	کلیه بسته‌بندی را باز کنید
	250 گرم	180 وات، 1 دقیقه + 90 وات، 2-4 دقیقه	
قرص نان	500 گرم	180 وات، 8 دقیقه + 90 وات، 5-10 دقیقه	در هنگام بخزدایی، غذا را برگردانید
	1000 گرم	180 وات، 12 دقیقه + 90 وات، 10-20 دقیقه	

برق دستگاه	240-220 ولت، 60/50 هرتز
حداکثر مجموع بار الکتریسته در زمان اتصال	1990 وات
توان خروجی مایکروویو	900 وات (IEC 60705)
حداکثر توان خروجی گریل	1300 وات
فرکانس مایکروویو	2450 مگاهرتز
فیوز	10 آمپر
ابعاد (ارتفاع/عرض/عمق)	
- دستگاه	318 x 594 x 382 میلی‌متر
- محفظه پخت	270 x 350 x 220 میلی‌متر
تأییدیه VDE	بله
نشان CE	بله

در صورتی که دستگاه شما نیاز به تعمیر داشته باشد، خدمات پس از فروش ما آماده است. ما همیشه یک راه حل مناسب را خواهیم یافت، چرا که با این کار پرسنل خدمات پس از فروش ما نیز ناچار به بازدیدهای غیر لازم نخواهند شد.

شماره محصول (E) و شماره تولید (FD)

لطفاً هنگام تماس با مرکز خدمات پس از فروش، شماره محصول (E no.) و شماره تولید (FD no.) دستگاه را ذکر کنید تا امکان ارائه راهنمایی صحیح برای ما فراهم آید. برجسب مشخصات فنی حاوی این شماره‌ها را می‌توانید هنگام باز کردن درب دستگاه مشاهده کنید. اگر دستگاه شما با بخار کار می‌کند، برجسب مشخصات فنی را می‌توانید در قسمت سمت راست پشت درب ببابید.

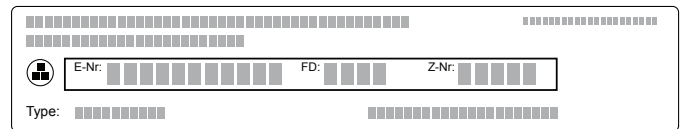

برای دسترسی سریع‌تر به آنها در هنگام بروز ایراد، می‌توانید شماره‌ها را به همراه شماره تلفن بخش خدمات پس از فروش در قسمت زیر یادداشت کنید.

شماره محصول (E)	شماره تولید (FD)
-----------------	------------------

خدمات پس از فروش  02188229624

لطفاً توجه داشته باشید که در صورت استفاده غیر صحیح از دستگاه، مراجعه تکنیسین خدمات پس از فروش، حتی در دوره گارانتی، رایگان نیست.

اطلاعات تماس مربوط به کلیه کشورها را می‌توانید در فهرست مراکز خدمات مشتریان پیوست مشاهده نمایید.

به صلاحیت شرکت سازنده اعتماد کنید. به این ترتیب می‌توانید مطمئن باشید که تعمیرات توسط متخصصان تعمیر تعلیم دیده‌ای انجام می‌شود که قطعات یدکی اصلی دستگاه شما را به همراه خود دارند.

این دستگاه مطابق استانداردهای EN 55011 و CISPR 11 تولید شده است. این محصول از گروه 2، کلاس B می‌باشد.

معنای گروه 2 آن است که امواج مایکروویو برای گرم کردن مواد غذایی تولید می‌شوند. معنای کلاس B آن است که این دستگاه برای استفاده در محیط شخصی خانگی مناسب است.

⚠ هشدار - خطر برق گرفتگی!
تعمیرات غیرمجاز و نامناسب خطرناک است. تعمیرات فقط باید توسط یکی از تکنیسین‌های آموزش دیده شبکه خدمات پس از فروش ما صورت گیرد. در صورت معیوب بودن دستگاه، دوشاخه آنرا از پریز برق خارج کنید و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

اگر ایرادی بروز کند، اغلب یک توضیح ساده برای آن وجود دارد. قبل از تماس با بخش خدمات پس از فروش، لطفاً به جدول ایرادها رجوع و سعی کنید ایراد را خود برطرف کنید.

نکته: اگر غذایی دقیقاً آن طور که شما می‌خواهید پخته نشد، لطفاً به فصل بعدی مراجعه کنید، زیرا در فصل بعدی نکات و توصیه‌های بسیار زیادی در رابطه با تنظیمات مطلوب ارائه شده است. ← «پخت آزمایشی برای شما در کارگاه آشنیزی ما» در صفحه 21

جدول ایرادها

ایراد	علت احتمالی	راه حل/اطلاعات
دستگاه یا صفحه نمایش کار نمی‌کند	دوشاخه در داخل پریز قرار نگررفته است	دستگاه را به منبع برق متصل کنید
	قطعی برق	بررسی کنید که دیگر دستگاه‌های آشنیزی خانه کار می‌کنند یا خیر
	کلید قطع جریان برق معیوب است	جعبه فیوز را کنترل کنید و مطمئن شوید فیوز مربوط به دستگاه درست کار می‌کند
	ایراد عملکرد	کلید قطع جریان دستگاه را در جعبه فیوز خاموش کنید و بعد از حدود 60 ثانیه دوباره آن را روشن کنید
دستگاه شروع به کار نمی‌کند	درب دستگاه به طور کامل بسته نشده است	درب دستگاه را ببندید
دستگاه گرم نمی‌شود. علامت [] برای حالت نمایشی روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود.	دستگاه در حالت نمایشی قرار دارد	حالت نمایشی را در تنظیمات پایه غیرفعال کنید. برای این منظور، دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید (فیوز منزل را قطع یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز را در حالت خاموش قرار دهید). سپس حالت نمایشی را ظرف 3 دقیقه در تنظیمات پایه غیرفعال کنید.
انتخابگر چرخشی از نگهدارنده آن بر روی صفحه کنترل خارج شده است.	انتخابگر چرخشی به صورت اتفاقی جدا شده است.	انتخابگر چرخشی می‌تواند برداشته شود. انتخابگر چرخشی را مجدداً روی پایه نگهدارنده آن بر روی صفحه کنترل قرار داده و فشار دهید تا درگیر شود و طبق معمول بچرخد.
انتخابگر چرخشی دیگر نمی‌تواند به راحتی بچرخد.	زیر انتخابگر چرخشی آلودگی وجود دارد.	انتخابگر چرخشی می‌تواند برداشته شود. برای برداشتن انتخابگر چرخشی، کافی است آن را از پایه نگهدارنده جدا کنید. همچنین، می‌توانید روی لبه بیرونی انتخابگر چرخشی فشار دهید تا بیرون بیاید و بتوانید آنرا به راحتی بردارید. انتخابگر چرخشی و پایه نگهدارنده آن بر روی دستگاه را آب استفاده از پارچه و آب و صابون با دقت تمیز کنید. با یک پارچه نرم خشک کنید. از وسایل ساینده و یا تیز استفاده نکنید. آن را در آب خیس نکنید یا در ماشین ظرفشویی قرار ندهید. انتخابگر چرخشی را بیش از حد بردارید تا پایه نگهدارنده محکم بماند.
چراغ داخل دستگاه کار نمی‌کند	چراغ داخل دستگاه ایراد دارد	با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید
پیغام خطا "Exxx"		در صورت به نمایش در آمدن پیغام خطا، دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید؛ اگر پیغام ناپدید شد، ایراد موقتی بوده است. اگر خطا دوباره رخ داد با پیغام خطا همچنان نمایش داده شد، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید و کد خطا را ذکر کنید.

* ویژگی‌های خاص:

پیغام خطا "E0532": درب دستگاه را باز کنید و ببندید.

پیغام خطا "E6501": دستگاه را خاموش کنید. 10 دقیقه صبر کنید. دستگاه را مجدداً روشن کنید.

قسمت	ماده تمیز کننده
جلوی دستگاه	آب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. برای تمیز کردن از تیغه فلزی یا شیشه پاک‌کن استفاده نکنید.
صفحه نمایش	با استفاده از پارچه ریزبافت یا یک پارچه کمی نمدار تمیز کنید. با پارچه خیس تمیز نکنید.
استیل ضد زنگ	آب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. رگه‌های آهکی، چربی، نشاسته و سفیده تخم مرغ را همیشه بلافاصله تمیز کنید. در زیر رگه‌های این مواد، زنگ زدگی ایجاد می‌شود. مواد مخصوص تمیز کردن سطوح استیل ضد زنگ را می‌توانید از مرکز خدمات پس از فروش و یا فروشگاه‌های تخصصی تهیه نمایید.
محفظه پخت ساخته شده از استیل ضد زنگ	آب و صابون داغ یا آب و سرکه: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. از اسپری‌های شوینده اجاق و یا دیگر تمیز کننده‌های قوی و یا مواد ساینده استفاده نکنید. سیم‌های ظرفشویی، اسفنج‌های زبر و پودرهای تمیز کننده ساینده نیز مناسب نیستند. این مواد باعث خط افتادگی سطوح دستگاه می‌گردند. صبر کنید تا قسمت‌های داخلی دستگاه کاملاً خشک شوند.
شیشه‌های درب	شیشه‌شو: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید. از تیغه شیشه پاک‌کن استفاده نکنید.
نوار درزگیر درب آن را از محل خود خارج نکنید.	آب صابون داغ: با یک دستمال ظرفشویی تمیز کنید و آنرا نسایید. برای تمیز کردن از تیغه فلزی یا شیشه پاک‌کن استفاده نکنید.
لوازم جانبی	آب صابون داغ: در آب خیس کنید و با دستمال آشپزخانه یا برس تمیز کنید.

اگر قصد دارید ساعت را، برای مثال از وقت تابستانی به وقت زمستان، تغییر دهید باید تنظیمات پایه را تغییر دهید. دستگاه باید خاموش باشد.

1. دکمه ۳ را حدود 3 ثانیه نگه دارید. اطلاعات مربوط به فرآیند روی نمایشگر ظاهر می‌شود.
2. دکمه ۴ را فشار دهید تا پیغام‌ها تأیید شوند. ابتدا تنظیمات "Language" (زبان) روی نمایشگر ظاهر می‌شود.
3. دکمه ۴ را لمس کنید. تنظیمات ساعت ظاهر می‌شود.
4. انتخابگر چرخشی را برای تغییر ساعت بچرخانید.
5. دکمه ۳ را فشار دهید و حدود 3 ثانیه نگه دارید تا تنظیم تأیید شود. پیغامی روی نمایشگر ظاهر می‌شود که تأیید می‌کند تنظیمات ذخیره شده است.

تمیز کردن

با مراقبت و تمیز کردن صحیح، دستگاه شما عملکرد کامل و ظاهر خود را برای مدت طولانی حفظ می‌کند. ما در این قسمت نحوه مراقبت و تمیزکاری صحیح دستگاه شما را توضیح خواهیم داد.

⚠ هشدار - خطر سوختگی!

دستگاه بسیار داغ می‌شود. هرگز سطوح داغ محفظه پخت یا المنت‌های حرارتی را لمس نکنید. همیشه اجازه دهید که دستگاه خنک شود. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به دستگاه نزدیک شوند.

⚠ هشدار - خطر برق گرفتگی!

از دستگاه‌های شستشوی پر فشار یا بخارشوی استفاده نکنید، زیرا می‌تواند باعث ایجاد برق گرفتگی گردد.

⚠ هشدار - خطر بروز جراحت!

شیشه خراشیده روی درب دستگاه ممکن است تبدیل به ترک شود. از تیغه شیشه پاک‌کن، مواد شوینده تند یا ساینده یا پاک‌کننده‌ها استفاده نکنید.

توجه: بوی نامطبوع برای مثال بعد از آماده شدن غذا را به راحتی می‌توان برطرف کرد. چند قطره آب لیمو در یک فنجان آب بریزید. برای جلوگیری از حالت جوش تأخیری، همیشه یک قاشق در داخل ظرف قرار دهید. آب را برای 1 تا 2 دقیقه با توان خروجی حداکثر مایکروویو گرم کنید.

ماده تمیز کننده

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سطوح مختلف به دلیل استفاده از مواد تمیز کننده نامناسب، اطلاعات موجود در جدول را مطالعه کنید. از مواد زیر استفاده نکنید:

- مواد تمیز کننده زبر یا ساینده.
- تیغه‌های فلزی یا شیشه پاک‌کن جهت تمیز کردن شیشه درب دستگاه.
- تیغه‌های فلزی یا شیشه پاک‌کن جهت تمیز کردن نوار درزگیر درب.
- اسفنج‌ها یا سیم‌های ظرفشویی زبر.
- مواد تمیز کننده حاوی الکل زیاد.

برنامه	مواد غذایی مناسب	دامنه وزن به کیلوگرم	ظرف پخت/لوازم جانبی، طبقه دستگاه
برنج**	برنج، برنج دانه بلند	0.30-0.05 کیلوگرم	ظرف گود با درپوش کف محفظه پخت
سیبزمینی های تنوری	سیبزمینی های مومی، عمدتاً سیبزمینی های مومی یا سیبزمینی های آردی، ضخامت حدود 6 سانتی متر	1.50-0.20 کیلوگرم	توری سیمی کف محفظه پخت
حالت ترکیبی			
لازانیای منجمد	لازانیای بولونز	1.00-0.30 کیلوگرم	ظرف پخت بدون درپوش کف محفظه پخت
قطعات مرغ	ساق مرغ، مرغ نصفه	1.80-0.50 کیلوگرم	سینی شیشه ای و توری سیمی کف محفظه پخت

(* زمانی که باید غذا را برگردانید به هشدارهای صوتی توجه کنید
 (** زمانی که باید غذا را هم بزنید به هشدارهای صوتی توجه کنید)

تنظیمات	گزینه ها
هشدار صوتی	زمان پخت کوتاه زمان پخت متوسط* زمان پخت طولانی
صدای دکمه	روشن خاموش* (صدا برای دکمه روشن/خاموش همیشه روشن)
روشنایی صفحه نمایش	درجه بندی در 5 سطح سطح 3*
ساعت	روشن* خاموش
تضعیف نور شب هنگام	خاموش** روشن (نور صفحه نمایش بین ساعت 22:00 شب تا 6:00 صبح ضعیف می شود)
حالت نمایشی	خاموش* روشن (تنها در 3 دقیقه اول بعد از راه اندازی مجدد دستگاه یا استفاده از آن برای اولین بار نمایش داده می شود)
تنظیمات کارخانه	بازنشانی شود بازنشانی نشود*
* تنظیمات کارخانه (تنظیمات کارخانه ممکن است بسته به مدل دستگاه متفاوت باشند)	

توجه: تغییرات مربوط به زبان، صدای دکمه و روشنایی نمایشگر بلافاصله اعمال می شود. همه تغییرات دیگر بعد از ذخیره کردن تنظیمات اجرایی می شوند.

قطع برق

تغییراتی که در تنظیمات اعمال کرده اید حتی بعد از قطع برق، در حافظه باقی می ماند.

بعد از قطع برق، تنها تنظیمات مرتبط با اولین استفاده از دستگاه باید دوباره اجرا شود.

تنظیمات پایه

به منظور کمک به استفاده مؤثر و راحت از دستگاه تنظیمات مختلفی فراهم شده است. در صورت نیاز می توانید این تنظیمات را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات پایه

دستگاه باید خاموش باشد.

1. دکمه ۱ را حدود 3 ثانیه لمس کنید. دستورالعمل های چگونگی ادامه کار در صفحه نمایش ظاهر می شود.
2. دکمه ۲ را فشار دهید تا دستورالعمل ها تأیید شوند. اولین تنظیم، "Language" (زبان)، در صفحه نمایش ظاهر می شود. برای انجام تنظیمات مورد نظر انتخابگر چرخشی را بچرخانید.
3. دکمه ۳ را لمس کنید. تنظیم بعدی در صفحه نمایشگر نشان داده می شود و با استفاده از انتخابگر چرخشی قابل تغییر است.
4. دکمه ۴ را لمس کنید تا همه تنظیمات را مرور کنید و با استفاده از انتخابگر چرخشی تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.
5. بعد از اتمام این مرحله، دکمه ۵ را فشار دهید و برای 3 ثانیه نگه دارید تا تنظیمات تأیید شوند.
6. پیغامی روی صفحه نمایش نشان داده می شود که تأیید می کند تنظیمات ذخیره شده اند.

لغو کردن

اگر قصد ندارید تغییرات را ذخیره کنید، می توانید دکمه روشن/خاموش را فشار دهید. پیغامی روی صفحه نمایش ظاهر می شود که تأیید می کند تنظیمات ذخیره نشده اند.

فهرست تنظیمات پایه

ممکن است همه تنظیمات پایه، بسته به ویژگی های دستگاه شما، در دسترس نباشد.

تنظیمات	گزینه ها
زبان	تنظیم زبان
ساعت	تنظیم زمان فعلی
* تنظیمات کارخانه (تنظیمات کارخانه ممکن است بسته به مدل دستگاه متفاوت باشند)	

■ سبزیجات منجمد: این برنامه تنها برای سبزیجات بلانچ (نیم پز) شده که به طور کامل پخته نشده‌اند، مناسب است و نه برای سبزیجات از پیش پخته. این برنامه برای سبزیجات منجمد داخل سس خامه‌ای مناسب نیست. 1 تا 3 قاشق غذاخوری آب اضافه کنید. به اسفناج یا کلم قرمز آب اضافه نکنید.

سببزمینی:

■ سببزمینی آب پز: آنها را به قطعات هم اندازه خرد کنید. به ازای هر 100 گرم سببزمینی دو قاشق غذاخوری آب و مقداری نمک اضافه کنید تا مزه بگیرد.

■ سببزمینی آب پز با پوست: از سببزمینی‌هایی استفاده کنید که ضخامت برابر دارند. سببزمینی‌ها را بشویید و پوست آنها را سوراخ کنید. سببزمینی‌های خیس را درون یک ظرف قرار دهید. آب اضافه نکنید.

■ سببزمینی تنوری: از سببزمینی‌هایی استفاده کنید که ضخامت برابر دارند. سببزمینی‌ها را بشویید، خشک کنید و پوست آنها را سوراخ کنید.

برنج:

■ از برنج قهوه‌ای با قابل پخت در کیسه استفاده نکنید.
■ دو تا دو و نیم برابر مقدار برنج آب اضافه کنید.

ماکیان:

■ قطعات مرغ را روی توری سیمی قرار دهید به طوری که پوست به طرف بالا باشد.

زمان استراحت

بعد از اینکه برنامه تمام شد، برخی غذاها باید در محفظه پخت باقی بمانند.

غذا	زمان استراحت
سبزیجات	حدود 5 دقیقه
سببزمینی	حدود 5 دقیقه ابتدا آب باقی مانده را بیرون بریزید
برنج	5 تا 10 دقیقه

برای برنامه‌ها، همیشه از لوازم پخت مناسب مایکروویو که از شیشه یا سرامیک ساخته شده‌اند، استفاده کنید. نکات مربوط به لوازم جانبی را در جدول برنامه‌ها مورد توجه قرار دهید.

در ادامه این نکته‌ها، می‌توانید جدول غذاهای مناسب را به همراه دامنه‌های وزنی و لوازم جانبی مورد نیاز مشاهده کنید.

تنظیم وزن خارج از دامنه وزن‌های ارائه شده امکان‌پذیر نیست.

برای بسیاری غذاها، پس از مدتی یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید. غذا را برگردانید یا هم بزنید.

یخ‌زدایی:

■ تا جایی که امکان دارد، غذا را به صورت پرسی و تخت در دمای 18- درجه سانتی‌گراد منجمد و نگهداری کنید.

■ غذای منجمد را در ظروف پخت صاف مثل بشقاب شیشه‌ای یا چینی قرار دهید.

■ پس از باز شدن یخ غذا در داخل دستگاه، باز هم به مدت 15 تا 90 دقیقه صبر کنید تا دمای غذا به حالت تعادل برسد.

■ نان باید فقط در مقادیر مورد نیاز یخ‌زدایی شود، زیرا به سرعت بیات می‌شود.

■ در هنگام یخ‌زدایی گوشت یا مرغ، آب خارج می‌شود. این آب را در هنگام برگرداندن گوشت و مرغ تخلیه نموده و تحت هیچ شرایطی آن را برای مصارف دیگر مورد استفاده قرار ندهد و اجازه ندهید با مواد غذایی دیگر تماس پیدا کند.

■ پس از برگرداندن، آن مقدار از گوشت‌های چرخ کرده را که یخ‌زدایی شده، بردارید.

■ ماکیان درسته باید طوری در ظرف قرار داده شود که سمت سینه آن به طرف پایین باشد و برای تکه‌های گوشت ماکیان، پوست باید به سمت پایین قرار گیرد.

سبزیجات:

■ سبزیجات تازه: آنها را به قطعات با اندازه یکسان خرد کنید. به ازای هر 100 گرم سبزیجات، یک قاشق غذاخوری آب اضافه کنید.

جدول برنامه‌ها

برنامه	مواد غذایی مناسب	دامنه وزن به کیلوگرم	ظرف پخت/لوازم جانبی، طبقه دستگاه
یخ‌زدایی			
نان*	نان، کامل، گرد یا دراز؛ نان ورقه شده؛ کیک اسفنجی، کیک مخمردار، کیک میوه، کیک‌های بدون رویه شکری، خامه یا ژلاتین	0.20-1.50 کیلوگرم	ظرف پخت کم عمق بدون درپوش کف محفظه پخت
گوشت*	روتی، تکه‌های تخت گوشت، گوشت چرخ کرده، مرغ، مرغ گوشتی، اردک	0.20-2.00 کیلوگرم	ظرف پخت کم عمق بدون درپوش کف محفظه پخت
ماهی*	ماهی درسته، فیله ماهی، کتلت ماهی	0.10-1.00 کیلوگرم	ظرف پخت کم عمق بدون درپوش کف محفظه پخت
پخت			
سبزیجات تازه**	گل کلم، کلم بروکلی، هویج، کلم قمری، تره فرنگی، فلفل، کدو	0.15-1.00 کیلوگرم	ظرف پخت با درپوش کف محفظه پخت
سبزیجات منجمد**	گل کلم، کلم بروکلی، هویج، کلم قمری، کلم قرمز، اسفناج	0.15-1.00 کیلوگرم	ظرف پخت با درپوش کف محفظه پخت
سببزمینی**	سببزمینی آب پز، سببزمینی آب پز با پوست، سببزمینی‌های خرد شده به اندازه مساوی	0.20-1.00 کیلوگرم	ظرف پخت با درپوش کف محفظه پخت

(* زمانی که باید غذا را برگردانید به هشدارهای صوتی توجه کنید

(** زمانی که باید غذا را هم بزنید به هشدارهای صوتی توجه کنید

شما می‌توانید با استفاده از برنامه‌های مختلف، غذای خود را واقعاً به راحتی آماده کنید. شما برنامه را انتخاب و وزن غذا را وارد می‌نمایید. برنامه سپس مناسب‌ترین تنظیمات را اعمال می‌کند.

تنظیم یک برنامه

مثال: برنامه "Defrost bread" (یخ زدایی نان)، وزن 250 گرم.

1. دکمه روشن/خاموش ① را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. دستگاه آماده استفاده است.
2. دکمه ⑦ را فشار دهید.
3. اولین برنامه بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. برای انتخاب برنامه مورد نظر انتخابگر چرخشی را بچرخانید.



4. دکمه ⑤ را فشار دهید. مقدار پیش فرض برای وزن روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
5. انتخابگر چرخشی را بچرخانید تا وزن مورد نظر تنظیم شود.



6. برای شروع عملیات دکمه شروع/توقف ④ را فشار دهید. شمارش معکوس زمان پخت روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

توجه

- زمان پخت توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شود.
- برای برخی غذاها، صفحه نمایش دستورالعمل‌هایی را جهت برگرداندن و یا هم زدن غذا در هنگام پخت ارائه می‌کند. از اطلاعات ارائه شده پیروی کنید. باز کردن درب دستگاه عملیات را متوقف می‌کند. بعد از بستن درب دستگاه، عملیات را دوباره آغاز کنید. اگر غذا را برنگردانید یا هم نزنید، برنامه کار خود را تا پایان به صورت معمول ادامه می‌دهد.

اطلاعاتی در خصوص برنامه‌ها

غذا را در داخل محفظه پخت سرد قرار دهید. غذا را از داخل بسته‌بندی بیرون بیاورید و آنرا وزن کنید. در صورتی که امکان وارد کردن وزن دقیق وجود ندارد، مقدار را به مقدار کمتر یا بیشتر گرد کنید.

می‌توانید از تایمر به عنوان تایمر آشپزخانه استفاده کنید. تایمر در کنار سایر تنظیمات کار می‌کند. آنرا می‌توانید در هر زمان تنظیم کنید، حتی وقتی دستگاه خاموش است. هشدار صوتی خود را دارد، به طوری که پایان گرفتن زمان پخت یا شمارش معکوس تایمر را می‌توانید از یکدیگر تشخیص دهید.

تنظیم تایمر

حداکثر زمان قابل تنظیم 24 ساعت است. هر چه مقدار بیشتر باشد، فاصله زمانی نیز بیشتر می‌شود.

1. دکمه ⑥ را لمس کنید. تایمر نمایش داده می‌شود.
2. با استفاده از انتخابگر چرخشی زمان تایمر را تنظیم کنید.



3. برای شروع دکمه ⑥ را فشار دهید. **توجه:** بعد از چند ثانیه، تایمر نیز به طور خودکار شروع به کار می‌کند.

زمان تنظیم شده برای تایمر به صورت معکوس شمارش می‌شود. صفحه نمایش بعد از مدت کوتاهی به حالت اولیه بر می‌گردد. علامت تایمر نیز روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

وقتی مدت تایمر به پایان می‌رسد، پیغامی ظاهر می‌شود و یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید. با لمس کردن دکمه ⑥ می‌توانید هشدار صوتی را زودتر قطع کنید.

توجه


- اگر یک حالت عملکرد با یک زمان پخت تعیین شده از پیش در حال اجرا باشد، زمان پخت پر رنگ می‌شود. برای نمایش تایمر دکمه ⑥ را لمس کنید. مدت تایمر برای مدتی مشخص پر رنگ می‌شود و قابل تغییر است.
- اگر حالت عملکرد گریل از پیش تنظیم شده باشد، مدت زمان را می‌توان با لمس کردن دکمه ⑥ به نمایش در آورد. دکمه ⑥ را دوباره لمس کنید تا تایمر به نمایش در آید. مدت تایمر برای مدتی مشخص پر رنگ می‌شود و قابل تغییر است.

تغییر دادن تایمر

برای تغییر تایمر، دکمه ⑥ را لمس کنید. تایمر به رنگ سفید و در کانون به نمایش در می‌آید، و با استفاده از انتخابگر چرخشی می‌توان آن را تغییر داد.

لغو کردن تایمر

در صورت تمایل به لغو تایمر، مقادیر مربوط به آن را صفر کنید. وقتی تغییر اعمال شود، علامت دیگر روشن نخواهد بود.

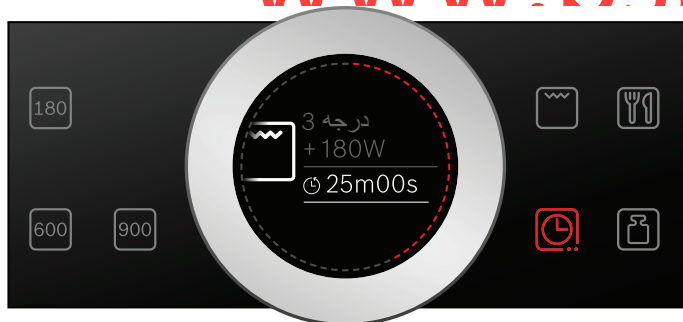

بعد از سپری شدن زمان پخت

یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید. عملیات تمام شده است.

برای خاموش کردن زودتر هشدا صوتی: دکمه [5] را لمس کنید.

دکمه روشن/خاموش [1] را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

توجه: پس از لمس کردن دکمه [6] عملکرد تایمر ظاهر می‌شود؛ بعد از مدتی کوتاه، به طور خودکار ناپدید می‌شود. دکمه [6] را دوباره فشار دهید تا زمان پخت افزایش یابد.

تغییر زمان پخت

انجام این کار در هر زمان امکان‌پذیر است.

با استفاده از انتخابگر چرخشی زمان پخت را تغییر دهید. عملیات ادامه می‌یابد.

تغییر تنظیم گریل

انجام این کار در هر زمان امکان‌پذیر است.

دکمه [3] را لمس کنید.

انتخابگر چرخشی را بچرخانید تا تنظیم گریل مورد نظر را انتخاب کنید. زمان پخت بدون تغییر می‌ماند.

عملیات ادامه می‌یابد.

توجه

وقتی حالت عملکرد را از گریل به حالت ترکیبی، و برعکس تغییر می‌دهید، دستگاه متوقف می‌شود. عملیات متوقف می‌شود. اگر قصد دارید حالت عملکرد متفاوتی را انتخاب کنید، این عملیات را با فشار دادن دکمه شروع/توقف ادامه دهید.

حالت عملکرد تنها زمانی قابل شروع است که زمان پخت در صفحه نمایش ظاهر شده باشد.

تنظیم مایکروویو روی حالت ترکیبی

این عملکرد شامل عملیات همزمان گریل و مایکروویو است. استفاده از مایکروویو غذاهای شما را سریع‌تر آماده می‌کند، اما غذاها همچنان به خوبی برشته می‌شوند.

شما می‌توانید کلیه تنظیمات توان مایکروویو را انتخاب کنید.

استثناء: 900 و 600 وات.

تنظیم مایکروویو روی حالت ترکیبی

مثال: گریل با درجه 3 و توان مایکروویو 180 وات، زمان پخت 25 دقیقه.

1. دکمه روشن/خاموش [1] را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

دستگاه آماده استفاده است.

2. دکمه [3] را فشار دهید.

مقدار پیش فرض (درجه 3) در صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

3. انتخابگر چرخشی را به سمت راست بچرخانید تا حالت ترکیبی مورد نظر را انتخاب کنید.

حالت ترکیبی مورد نیاز و زمان پخت پیش فرض در صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

4. دکمه [6] را فشار دهید.

دکمه [6] با رنگ قرمز روشن می‌شود.

5. انتخابگر چرخشی را برای تنظیم زمان پخت مورد نظر بچرخانید.

6. برای شروع عملیات دکمه شروع/توقف [7] را فشار دهید. شمارش معکوس زمان پخت روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

توجه

■ مقدار پیش فرض برای گریل درجه 3 است.

انتخابگر چرخشی را به سمت چپ بچرخانید تا درجه 2 یا 1 را تنظیم کنید.

انتخابگر چرخشی را به سمت راست بچرخانید تا حالت ترکیبی؛ درجه 3 با توان 360 وات، درجه 3 با توان 180 وات و به همین ترتیب را انتخاب کنید.

■ اگر درب دستگاه را موقع استفاده باز کنید، فن ممکن است همچنان به کار خود ادامه دهد.

بعد از سپری شدن زمان پخت

یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید.

عملیات تمام شده است.

برای خاموش کردن زودتر هشدار صوتی:

دکمه [5] را لمس کنید.

دکمه روشن/خاموش [1] را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

توجه: پس از لمس کردن دکمه [6] عملکرد تایمر ظاهر می‌شود؛ بعد از مدتی کوتاه، به طور خودکار ناپدید می‌شود. دکمه [6] را دوباره فشار دهید تا زمان پخت افزایش یابد.

تغییر زمان پخت

انجام این کار در هر زمان امکان‌پذیر است.

با استفاده از انتخابگر چرخشی زمان پخت را تغییر دهید.

عملیات ادامه می‌یابد.

تغییر حالت ترکیبی

انجام این کار در هر زمان امکان‌پذیر است.

دکمه [3] را لمس کنید.

انتخابگر چرخشی را بچرخانید تا حالت ترکیبی مورد نظر را انتخاب کنید.

زمان پخت بدون تغییر می‌ماند.

عملیات ادامه می‌یابد.

توجه

■ وقتی حالت عملکرد را از گریل به حالت ترکیبی، و برعکس تغییر می‌دهید، دستگاه متوقف می‌شود. عملیات متوقف می‌شود. اگر قصد دارید حالت عملکرد متفاوتی را انتخاب کنید، این عملیات را با فشار دادن دکمه شروع/توقف ادامه دهید.

■ حالت عملکرد تنها زمانی قابل شروع است که زمان پخت در صفحه نمایش ظاهر شده باشد.

شما می‌توانید با استفاده از گریل غذای خود را بخوبی برشته کنید. شما می‌توانید گریل را به تنهایی یا در ترکیب با مایکروویو مورد استفاده قرار دهید.

تنظیمات زیر برای گریل موجود است:

غذا	توان	گریل
برای سوفله و گراتینه	درجه 1 (کم)	گریل
برای سوفله با ضخامت کم و ماهی	درجه 2 (متوسط)	
برای استیک، سوسیس و نان تست	درجه 3 (قوی)	



شمارش معکوس زمان پخت روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

توجه

- وقتی دستگاه را روشن می‌کنید، همیشه توان خروجی حداکثر مایکروویو به عنوان پیشنهاد روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- اگر درب دستگاه را موقع استفاده باز کنید، فن ممکن است همچنان به کار خود ادامه دهد.

روش تنظیم گریل

مثال: گریل درجه 2، زمان پخت 12 دقیقه

- دکمه روشن/خاموش 1 را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. دستگاه آماده استفاده است.
- دکمه 3 را فشار دهید.



بعد از سپری شدن زمان پخت

یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید. عملیات تمام شده است.

برای خاموش کردن زودتر هشدا صوتی: دکمه 2 را لمس کنید.

دکمه روشن/خاموش 1 را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

توجه: پس از لمس کردن دکمه 2 عملکرد تایمر ظاهر می‌شود؛ بعد از مدتی کوتاه، به طور خودکار ناپدید می‌شود. دکمه 2 را دوباره فشار دهید تا زمان پخت افزایش یابد.

تغییر زمان پخت

انجام این کار در هر زمان امکان‌پذیر است.

با استفاده از انتخابگر چرخشی زمان پخت را تغییر دهید. عملیات ادامه می‌یابد.

تغییر توان خروجی مایکروویو

انجام این کار در هر زمان امکان‌پذیر است.

توان خروجی مورد نظر مایکروویو را لمس کنید.

زمان پخت بدون تغییر می‌ماند. عملیات ادامه می‌یابد.

توجه: اگر زمان پخت تعیین شده بیشتر از حداکثر زمان برای توان خروجی 900 وات مایکروویو باشد، بصورت خودکار کاهش می‌یابد. عملیات متوقف می‌شود. دکمه 3 را فشار دهید تا عملیات شروع شود.



- برای شروع عملیات دکمه شروع/توقف 3 را فشار دهید. شمارش معکوس زمان پخت روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

توجه

- مقدار پیش فرض برای گریل درجه 3 است. انتخابگر چرخشی را به سمت چپ بچرخانید تا درجه 2 یا 1 را تنظیم کنید.
- انتخابگر چرخشی را به سمت راست بچرخانید تا حالت ترکیبی؛ درجه 3 با توان 360 وات، درجه 2 با توان 180 وات و به همین ترتیب را انتخاب کنید.
- اگر درب دستگاه را موقع استفاده باز کنید، فن ممکن است همچنان به کار خود ادامه دهد.

تنظیمات توان زیر برای مایکروویو در دسترس هستند.

تنظیمات توان مایکروویو همیشه با توان مورد استفاده دستگاه دقیقاً منطبق نیست.

تنظیم	غذا	حداکثر زمان پخت
90 وات	برای یخزدایی از غذاهای حساس	یک ساعت و سی دقیقه
180 وات	برای یخزدایی و ادامه پخت	یک ساعت و سی دقیقه
360 وات	برای پختن گوشت و گرم کردن غذاهای حساس	یک ساعت و سی دقیقه
600 وات	برای گرم کردن و پختن غذا	یک ساعت و سی دقیقه
900 وات	برای گرم کردن مایعات	30 دقیقه

مقدار پیش فرض:

دستگاه برای هر کدام از توان‌های مایکروویو یک زمان پخت پیش فرض ارائه می‌دهد. می‌توانید این مقادیر را تأیید کنید یا آن را در محدوده مناسب تغییر دهید.

تنظیم حداکثر، برای گرم کردن مایعات است. توان مایکروویو بعد از مدتی برای محافظت از دستگاه به پایین‌تر از مقدار حداکثر کاهش می‌یابد. بعد از خنک شدن، مایکروویو دوباره به توان کامل خود خواهد رسید.

روش تنظیم مایکروویو

مثال: توان خروجی مایکروویو 600 وات، زمان پخت 5 دقیقه.

1. دکمه روشن/خاموش ① را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. دستگاه آماده استفاده است. حداکثر توان خروجی مایکروویو به عنوان مقدار پیش فرض در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. شما می‌توانید این مقدار را هر زمانی تغییر دهید.
2. توان خروجی مورد نظر مایکروویو را لمس کنید.



توان خروجی مایکروویو و زمان پخت پیش فرض در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. دکمه ② با رنگ قرمز روشن می‌شود.

3. انتخابگر چرخشی را برای تنظیم زمان پخت مورد نظر بچرخانید.



شما با استفاده از مایکروویو می‌توانید با سرعت بیشتری غذا را بپزید، گرم کنید یا یخزدایی نمایید. شما می‌توانید مایکروویو را به تنهایی یا در ترکیب با گریل مورد استفاده قرار دهید.

برای اینکه بهترین استفاده از مایکروویو تضمین شود، لطفاً نکات مندرج در بخش ظرف پخت را بخوانید و اطلاعات موجود در جداول کاربردی، که در انتهای دفترچه راهنما آمده، را بررسی کنید.

ظرف پخت

تمامی ظروف پخت برای استفاده در مایکروویو مناسب نیستند. برای اطمینان از گرم شدن غذا و آسیب ندیدن دستگاه، تنها از ظروف پخت مناسب مایکروویو استفاده کنید.

ظروف پخت مناسب

ظروف پخت مقاوم در برابر حرارت از جنس شیشه، شیشه سرامیکی، چینی یا پلاستیک مقاوم در برابر حرارت مناسب هستند. این مواد امواج مایکروویو را از خود عبور می‌دهند.

شما همچنین می‌توانید از ظروف سرو غذا استفاده کنید. این عمل شما را از انتقال غذا به ظرف دیگر بی‌نیاز می‌کند. فقط در صورتی از ظروف دارای تزیینات طلا و نقره استفاده کنید که شرکت سازنده مناسب بودن آنها را جهت استفاده در دستگاه مایکروویو ضمانت کرده باشد.

ظروف پخت نامناسب

ظروف فلزی مناسب نیستند. فلز به امواج مایکروویو اجازه عبور نمی‌دهد. غذاهای موجود در ظروف فلزی سرپوشیده گرم نمی‌شوند.

احتیاط!

ایجاد جرقه: ظروف فلزی - برای مثال قاشق داخل لیوان - باید حداقل 2 سانتی‌متر با دیوارهای محفظه پخت و بخش داخلی درب فاصله داشته باشد. ممکن است جرقه‌ها صدمات جبران‌ناپذیری به شیشه داخلی درب وارد کنند.

آزمایش ظرف پخت

اگر غذایی داخل مایکروویو نیست، هرگز آن را روشن نکنید. آزمون کوتاه ظرف پخت از این قانون مستثناء است.

در صورت عدم اطمینان از مناسب بودن جنس ظروف پخت برای استفاده در دستگاه مایکروویو، آزمایش زیر را انجام دهید.

1. ظرف پخت خالی را با حداکثر قدرت حدود 1/2 تا 1 دقیقه گرم کنید.
2. دمای ظروف پخت را در طی این مدت کنترل کنید.

ظرف پخت باید هنگام لمس کردن سرد یا گرم باقی بماند.

در صورت داغ شدن ظرف و یا ایجاد جرقه، آن ظرف برای استفاده در مایکروویو مناسب نیست.

در این صورت، آزمایش را متوقف کنید.

⚠ هشدار - خطر سوختگی!

قطعات قابل دسترس در جریان عملکرد دستگاه بسیار داغ می‌شود. هرگز قطعات داغ را لمس نکنید. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به دستگاه نزدیک شوند.

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا همه تنظیمات حذف شود.

راه اندازی دستگاه

توجه

- باز کردن درب دستگاه نیز عملیات را متوقف می‌کند.
- فن بعد از توقف یا لغو عملیات ممکن است به کار خود ادامه دهد.

انتخاب یکی از حالت‌های عملکرد

بعد از روشن شدن دستگاه، حالت عملکرد پیش فرض نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید این حالت عملکرد را بلافاصله راه‌اندازی کنید. اگر قصد دارید حالت عملکرد متفاوتی را انتخاب کنید، می‌توانید شرح دقیق این حالت‌ها را در فصل‌های مربوطه مطالعه کنید.

موارد زیر همیشه صدق می‌کنند:

1. دکمه مناسب را لمس کنید.
2. انتخابگر چرخشی را بچرخانید تا انتخاب موجود روی کانون تغییر کند.
3. در صورت نیاز، تنظیمات دیگر را تغییر دهید. برای این منظور، دکمه مناسب را لمس کنید و مقدار مورد نظر را با استفاده از انتخابگر چرخشی تغییر دهید.
4. برای شروع عملیات دکمه شروع/توقف [] را فشار دهید. دستگاه عملیات را شروع می‌کند.

پیشتر با کنترل‌ها و نحوه کار آنها آشنا شده‌اید. اینک نحوه تنظیم دستگاه را توضیح خواهیم داد. خواهید آموخت که پس از روشن و خاموش کردن دستگاه چه اتفاقی می‌افتد، و با نحوه انتخاب حالت کارکرد دستگاه آشنا خواهید شد.

روشن و خاموش کردن دستگاه

قبل از اینکه بتوانید دستگاه را تنظیم کنید، باید آن را روشن کنید.

توجه: تایمر می‌تواند هنگام خاموش بودن دستگاه نیز تنظیم شود. برخی نشانگرها و اطلاعات، بعد از خاموش شدن دستگاه همچنان روی نمایشگر قابل مشاهده هستند.

وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید آن را خاموش کنید. اگر هیچ تنظیماتی برای مدت طولانی صورت نگرفته باشد، دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود.

روشن کردن دستگاه

دکمه روشن/خاموش ① را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

چراغ همه دکمه‌های لمسی قرمز می‌شود. نشان بوش و بعد از آن حداکثر توان خروجی مایکروویو روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. دستگاه آماده استفاده است.

دکمه ② با رنگ قرمز روشن می‌شود.

نحوه تنظیم حالت‌های عملکرد را می‌توانید در قسمت‌های مربوطه بیابید.

روش خاموش کردن دستگاه

دکمه روشن/خاموش ① را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

تمام عملکردهای جاری لغو می‌شوند.

ساعت روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

توجه: در تنظیمات پایه می‌توانید تعیین کنید که هنگام خاموش دستگاه، ساعت نشان داده شود یا خیر.

عملکرد دستگاه

برخی از مراحل عملکرد در همه حالت‌های عملیاتی یکسان هستند. شما در ادامه می‌توانید مراحل اصلی عملیات دستگاه را یاد بگیرید.

راه اندازی عملکرد

برای شروع هر عملکردی باید دکمه شروع/توقف [] را فشار دهید.

بعد از شروع عملیات، تنظیمات شما در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. حلقه صفحه نمایش نیز نشان داده می‌شود، که شمارش معکوس زمان پخت را نشان می‌دهد.

توجه: اگر عملیاتی بدلیل باز بودن درب دستگاه متوقف شده، باید این عملیات را با استفاده از دکمه شروع/توقف [] بعد از بسته شدن درب دوباره آغاز کنید.

توقف عملیات

شما می‌توانید عملیات را با فشار دادن دکمه شروع/توقف [] متوقف و دوباره راه اندازی کنید.



برای آنکه بتوانید از دستگاه جدید خود استفاده نمایید، باید برخی تنظیمات را روی آن انجام دهید. همچنین باید محفظه پخت و لوازم جانبی را تمیز کنید.

اولین استفاده

بعد از وصل کردن دستگاه به برق یا بعد از قطعی برق، تنظیمات اولین استفاده روی نمایشگر نشان داده می‌شود. بعد از چند ثانیه دستورالعمل مربوط نیز ظاهر می‌شود.

توجه: شما می‌توانید این تنظیمات را در هر زمانی به تنظیمات پایه برگردانید. ← «تنظیمات پایه» در صفحه 17

انتخاب زبان

1. انتخابگر چرخشی را بچرخانید تا زبان مورد نظر تنظیم شود.
2. دکمه [OK] را برای تأیید فشار دهید. تنظیمات بعدی ظاهر می‌شود.

تنظیم ساعت

1. با استفاده از انتخابگر چرخشی ساعت را تنظیم کنید.
2. دکمه [OK] را برای تأیید فشار دهید. پیغامی روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود که تأیید می‌کند اولین استفاده کامل شده است.

تمیز کردن محفظه پخت و لوازم جانبی

قبل از استفاده دستگاه جهت آماده سازی غذا برای اولین بار، باید محفظه پخت و لوازم جانبی دستگاه را تمیز کنید.

تمیز کردن محفظه پخت

به منظور برطرف کردن بوی نوبی دستگاه، محفظه پخت دستگاه را بصورت خالی و با درب بسته گرم کنید.

مطمئن شوید کلیه بقایای لوازم بسته‌بندی، مانند دانه‌های پلی‌استایرن از داخل محفظه پخت خارج شده است. قبل از گرم کردن دستگاه، سطوح صاف داخل محفظه پخت را با پارچه‌ای نرم و خیس پاک کنید. زمانی که دستگاه گرم می‌شود تهویه هوای آشپزخانه را تأمین کنید.

تنظیمات مشخص شده را انجام دهید. نحوه تنظیم گریل و زمان پخت را می‌توانید در فصل بعد بیابید. ← «گریل کردن» در صفحه 13

تنظیمات

گریل	سطح 3
زمان پخت	15 دقیقه

بعد از زمان پخت مشخص شده، دستگاه را خاموش کنید.

بعد از خنک شدن محفظه پخت، سطوح صاف را با آب و صابون و دستمال ظرفشویی تمیز کنید.

تمیز کردن وسایل جانبی

لوازم جانبی دستگاه را با آب و صابون و دستمال ظرفشویی یا برس نرم تمیز کنید.

دستگاه شما همراه با تعدادی لوازم جانبی ارائه شده است. در اینجا با نمایی کلی از لوازم جانبی همراه دستگاه و اطلاعات مربوط به استفاده صحیح از آنها آشنا می‌شوید.

لوازم جانبی ارائه شده

دستگاه شما به لوازم جانبی زیر تجهیز شده است:


توری سیمی

بعنوان سطحی برای قرار دادن ظرف پخت یا گریل کردن و برشته کردن استفاده می‌شود.



سینی شیشه‌ای

در صورتی که غذا را مستقیماً روی توری سیمی گریل می‌کنید، این سینی می‌تواند مانع از ترشح مواد شود. برای این منظور، توری سیمی را روی سینی شیشه‌ای قرار دهید.



سینی شیشه‌ای همچنین می‌تواند به عنوان ظرف پخت برای عملکرد مایکروویو مورد استفاده قرار گیرد.

تنها از لوازم جانبی اصلی که توسط سازنده دستگاه عرضه شده است، استفاده کنید. این لوازم مخصوص دستگاه شما طراحی شده‌اند.

لوازم جانبی را می‌توانید از بخش خدمات پس از فروش، فروشگاه‌های مجاز یا به صورت اینترنتی تهیه نمایید.

- توجه**
- در صورتی که درب دستگاه را در هنگام عملیات باز کنید، عملیات به طور موقت متوقف می‌شود.
 - وقتی درب دستگاه را ببندید، عملیات بصورت خودکار ادامه نمی‌یابد. شما باید عملیات را دوباره بصورت دستی شروع کنید.
 - اگر دستگاه برای مدت زمان طولانی خاموش بوده باشد، درب دستگاه بعد از کمی تأخیر باز خواهد شد.

روشنایی داخلی دستگاه

وقتی درب دستگاه را باز می‌کنید، چراغ داخل آن روشن می‌شود. اگر درب دستگاه بیش از پنج دقیقه باز بماند، نور داخل محفظه پخت دوباره خاموش می‌شود. وقتی باز شدن خودکار درب فعال است، نور داخل محفظه پخت دوباره روشن می‌شود.

به محض اینکه عملیات دستگاه آغاز شود نور داخل محفظه پخت برای تمامی حالت‌های عملکرد روشن می‌شود. زمانی که عملیات به پایان می‌رسد، نور داخل محفظه پخت خاموش می‌شود.

فن خنک کننده

فن خنک کننده دستگاه بسته به نیاز روشن می‌شود. هوای داغ از قسمت بالای درب خارج می‌شود.

فن خنک کننده ممکن است مدتی پس از عملیات به کار خود ادامه دهد.

احتیاط!

روی شیارهای تهویه را نپوشانید. در غیر این صورت ممکن است حرارت دستگاه بیش از حد بالا رود.


توجه

- دستگاه در طول زمان عملکرد مایکروویو خنک باقی می‌ماند. با این حال فن خنک کننده باز هم روشن می‌شود. فن خنک کننده ممکن است پس از اتمام عملکرد مایکروویو نیز به کار خود ادامه دهد.
- آب حاصل از میعان ممکن است بر روی شیشه درب، دیواره‌ها یا کف دستگاه ظاهر شود. این حالت طبیعی بوده و بر روی عملکرد مایکروویو تأثیر منفی نخواهد گذاشت. پس از اتمام مرحله پخت بخار را پاک کنید.

صفحه نمایش طوری طراحی شده است که اطلاعات در هر موقعیتی به یک نگاه قابل خواندن باشد.

مقداری که می‌توانید در حال حاضر تنظیم کنید در کانون قرار دارد. این مقدار به رنگ سفید و با خطی در زیر آن نمایش داده می‌شود. مقداری که در پس زمینه قرار دارد با رنگ خاکستری نمایش داده می‌شود.

کانون	مقداری که در کانون قرار دارد، می‌تواند بدون نیاز به انتخاب کردن آن، تغییر داده شود. بعد از آغاز عملکرد، زمان پخت همیشه در کانون قرار دارد.
تأکید	وقتی مقدار موجود در کانون را با استفاده از انتخابگر چرخشی تغییر می‌دهید، تنها همین مقدار بزرگتر نشان داده می‌شود.

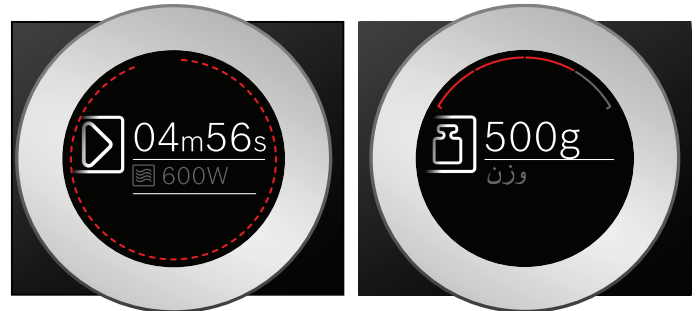

حلقه نمایشگر

حلقه نمایشگر را می‌توان اطراف نمایشگر مشاهده کرد.

اگر مقداری را تغییر دهید، حلقه نمایشگر به شما نشان می‌دهد که در کجای لیست انتخاب قرار دارید. با توجه به منطقه تنظیمات و طول لیست انتخاب، حلقه نمایشگر ممکن است پیوسته باشد یا به چند بخش تقسیم شود. با کم شدن زمان پخت، هر ثانیه یک بخش قرمز ناپدید می‌شود. بعد از هر یک دقیقه کامل، همه بخش‌ها دوباره قرمز خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

در اکثر موارد، دستگاه نکات و اطلاعات بیشتری را در مورد عمل انجام شده ارائه می‌دهد.

دکمه H را لمس کنید. اطلاعات برای چند ثانیه روی نمایشگر ظاهر خواهد شد. از انتخابگر چرخشی برای رفتن به انتهای اطلاعات طولانی‌تر استفاده کنید.

برخی اطلاعات، مانند پیغام‌های تأیید یا نکات آموزشی یا هشدارها به صورت خودکار نمایش داده می‌شوند.

عملکردهای مربوط به محفظه پخت

عملکردهای محفظه پخت استفاده از دستگاه را آسان‌تر می‌سازد. به این ترتیب مثلاً محفظه پخت می‌تواند از نور خوبی برخوردار باشد و یک فن خنک کننده نیز مانع از گرم شدن بیش از حد دستگاه می‌شود.


باز شدن خودکار درب

در صورتی که باز شدن خودکار درب را فعال کنید، درب دستگاه باز می‌شود. درب دستگاه را می‌توانید به صورت دستی به طور کامل باز کنید.

باز شدن خودکار درب در صورت قطع برق عمل نخواهد کرد. درب دستگاه را می‌توانید به صورت دستی باز کنید.

شما در صفحه کنترل می‌توانید از دکمه‌های متعددی استفاده کنید، با استفاده از قسمت‌های قابل لمس و انتخابگر چرخشی کاربرد مورد نظر خود را تنظیم کنید. تنظیمات فعلی روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود. نمای کلی زیر، صفحه کنترل را زمانی که دستگاه روشن و یکی از حالت‌های عملکرد انتخاب شده است، نشان می‌دهد.

ما در این فصل، در مورد صفحه نمایش و دکمه‌های کنترل توضیح خواهیم داد. همچنین با عملکردهای گوناگون دستگاه خود آشنا خواهید شد. **توجه:** جزئیات و رنگ‌ها ممکن است بر حسب مدل دستگاه متفاوت باشد.

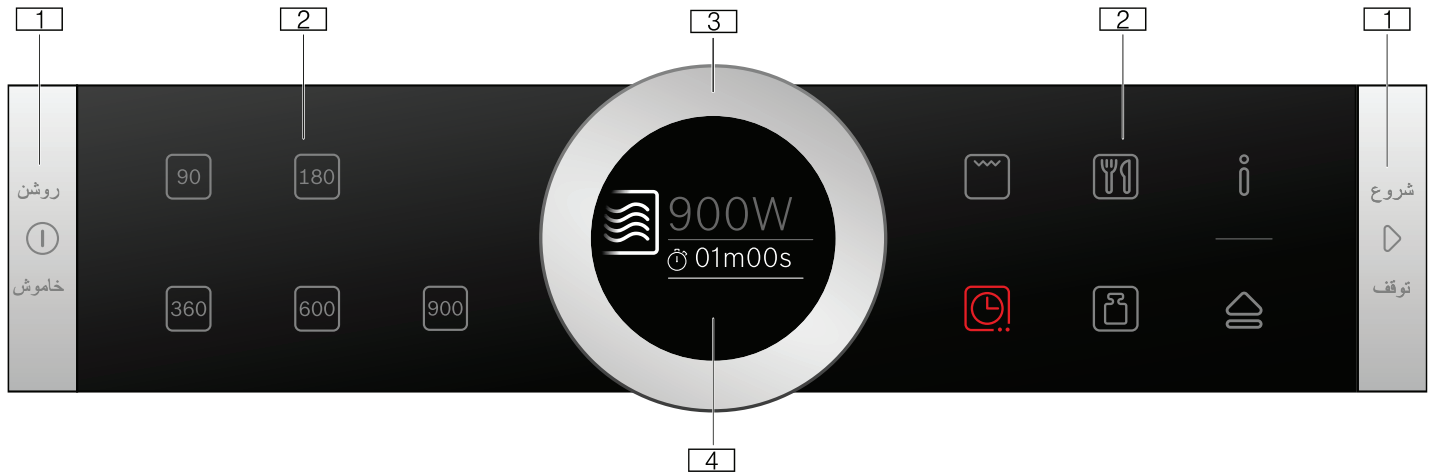

علامت	مفهوم
600	توان خروجی مایکروویو 600 وات را انتخاب می‌کند
900	توان خروجی مایکروویو 900 وات را انتخاب می‌کند
☰	حالت ترکیبی/گریل تنظیمات گریل یا تنظیمات گریل با توان خروجی مایکروویو را انتخاب می‌کند
⌚	گزینه‌های تنظیمات زمان انتخاب گزینه‌های تنظیمات زمان
📅	برنامه‌ها یک برنامه را انتخاب می‌کند
⚖️	وزن وزن را در برنامه را انتخاب می‌کند
ℹ️	اطلاعات نمایش اطلاعات دکمه را (حدود 3 ثانیه) نگه دارید تا تنظیمات پایه فعال شود
🏠	بازشدن خودکار درب درب دستگاه را باز می‌کند

دکمه‌ای که بر روی نمایشگر دارای مقادیر قابل تنظیم است یا در پیش زمینه نمایش داده می‌شود، به رنگ قرمز در می‌آید.

انتخابگر چرخشی

می‌توانید از انتخابگر چرخشی برای تغییر مقادیر تنظیم نشان داده شده روی صفحه نمایش استفاده کنید.

در بیشتر فهرست‌های انتخاب، مثل برنامه‌ها، اولین انتخاب بعد از آخرین مورد تکرار می‌شود.

در برخی فهرست‌های انتخاب، مثل مدت، باید انتخابگر چرخشی را وقتی به کمترین یا بیشترین مقدار رسیدید برگردانید.

1 دکمه‌ها

دکمه‌های سمت چپ و راست صفحه کنترل دارای یک نقطه فشار هستند. برای فعال‌سازی آنها باید این دکمه‌ها را فشار دهید. در دستگاه‌هایی که سطح جلویی آنها از استیل ضدزنگ نیست، این دو دکمه نیز لمسی هستند و نقطه فشار ندارد.

2 دکمه‌های لمسی

زیر دکمه‌های لمسی حسگرهایی قرار گرفته است. برای انتخاب یک عملکرد، علامت مربوط به آنرا لمس کنید.

3 انتخابگر چرخشی

انتخابگر چرخشی طوری تنظیم شده است که بتوانید آنرا بدون محدودیت به چپ یا راست بچرخانید. حلقه را به آرامی فشار دهید و با استفاده از انگشتان خود در جهت مورد نیاز حرکت دهید.

4 صفحه نمایش

شما می‌توانید مقادیر تنظیم شده فعلی، گزینه‌ها یا اطلاعات مختلف را روی صفحه نمایش مشاهده کنید.

کنترل‌ها

کنترل‌های مجزایی برای عملکردهای متنوع دستگاه شما تعبیه شده است. شما می‌توانید دستگاه خود را به راحتی تنظیم کنید.

دکمه‌ها و قسمت‌های لمسی

در اینجا توضیح مختصری در مورد دکمه‌ها و قسمت‌های لمسی مختلف ارائه شده است.

علامت	مفهوم
دکمه‌ها	
①	روشن/خاموش روشن و خاموش کردن دستگاه
▶	شروع/توقف آغاز یا توقف یک عملکرد
دکمه‌های لمسی	
90	توان خروجی مایکروویو 90 وات را انتخاب می‌کند
180	توان خروجی مایکروویو 180 وات را انتخاب می‌کند
360	توان خروجی مایکروویو 360 وات را انتخاب می‌کند

روش دور انداختن دستگاه بر طبق اصول زیست محیطی



مواد بسته‌بندی دستگاه را بر اساس اصول و موازین زیست محیطی دور بیندازید.

این دستگاه بر اساس دستورالعمل 2012/19/EU اتحادیه اروپا (waste electrical and electronic equipment - WEEE) در خصوص دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی مستعمل برچسب خورده است. این دستورالعمل چهارچوب روش پس فرستادن و بازیافت دستگاه‌های مستعمل را برای کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین نموده است.



احتیاط!


- ایجاد جرقه: ظروف فلزی - برای مثال قاشق داخل لیوان - باید حداقل 2 سانتی‌متر با دیوارهای محفظه پخت و بخش داخلی درب فاصله داشته باشد. ممکن است جرقه‌ها صدمات جبران‌ناپذیری به شیشه داخلی درب وارد کنند.
- ظروف فویل: از ظروف فویل داخل این دستگاه استفاده نکنید. با تولید جرقه به دستگاه آسیب می‌رسانند.
- راه اندازی مایکروویو بدون غذا: راه اندازی دستگاه بدون قرار دادن غذا در محفظه پخت ممکن است باعث بار اضافی شود. اگر غذایی داخل مایکروویو نیست، هرگز آن را روشن نکنید. آزمون کوتاه ظروف سفالی از این قانون مستثناء است. ← «مایکروویو» در صفحه 12

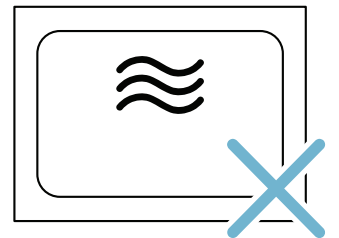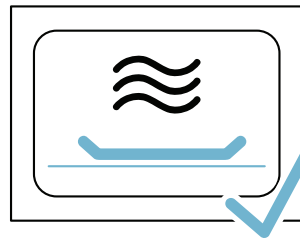

- رطوبت در محفظه پخت: رطوبت در محفظه پخت، در بلند مدت، باعث زنگ زدگی آن می‌شود. محفظه پخت را بعد از استفاده حتماً خشک کنید. مواد غذایی آبدار را برای مدت طولانی داخل محفظه پخت درب بسته نگه ندارید. غذا را داخل محفظه پخت نگهداری نکنید.
- خنک کردن دستگاه با درب باز: بعد از کارکرد دستگاه در دماهای بالا، اجازه دهید محفظه پخت با درب بسته خنک شود. مراقب باشید چیزی لای درب دستگاه گیر نکرده باشد. حتی اگر لای درب هم باز بماند، رویه کابینت‌های کناری ممکن است در طول زمان آسیب ببینند. تنها زمانی درب محفظه پخت را برای خشک شدن باز بگذارید که هنگام کار دستگاه رطوبت بسیار زیادی ایجاد شده باشد.
- در صورتی که نوار درزگیر درب خیلی کثیف باشد، درب دستگاه دیگر هنگام روشن بودن آن به‌طور کامل بسته نخواهد ماند. قسمت جلوی کابینت‌های مجاور ممکن است آسیب ببینند. همیشه نوار درزگیر را تمیز نگه دارید. ← «تمیز کردن» در صفحه 18
- ذرت بوداده با مایکروویو: هرگز خروجی دستگاه را روی خیلی زیاد تنظیم نکنید. حداکثر خروجی مایکروویو را روی 600 وات تعیین کنید. کیسه ذرت بوداده را همیشه روی بشقاب شیشه‌ای قرار دهید. در صورت بار اضافی ممکن است شیشه‌های درب از جا درآید.

- در صورتی که درب محفظه پخت و یا نوار درزگیر درب آسیب دیده باشد، انرژی میکروویو به بیرون انتشار می‌یابد. هرگز هنگامی که درب محفظه پخت یا نوار درزگیر آن آسیب دیده است، از دستگاه استفاده نکنید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- انرژی میکروویو از طریق دستگاه‌هایی که بدنه ندارند به بیرون انتشار می‌یابد. هرگز اقدام به باز نمودن بدنه دستگاه ننمایید. برای هرگونه نگهداری یا تعمیرات، با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

- ⚠ هشدار - خطر سوختگی با آب داغ!**
- در هنگام گرم کردن مایعات احتمال جوش آمدن با تأخیر مایع وجود دارد. به این معنی است که مایع به نقطه جوش می‌رسد ولی بر روی سطح آن حباب‌های معمولی بخار ایجاد نمی‌شود. حتی اگر ظرف فقط کمی لرزش داشته باشد، امکان سرریز و بیرون پاشیدن ناگهانی مایع وجود خواهد داشت. در هنگام گرم کردن، همیشه یک عدد فاشق در داخل ظرف قرار دهید. این کار مانع از جوش تأخیری می‌شود.

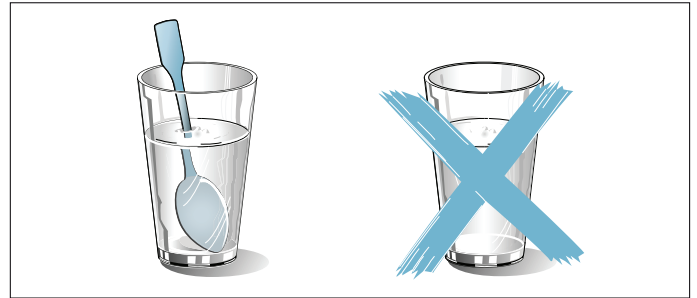

- ⚠ هشدار - خطر بروز جراحت!**
- ظروف نامناسب ممکن است ترک بردارند. ظروف مخصوص از جنس چینی و یا سرامیک احتمالاً دارای منافذ کوچک در قسمت دسته‌ها و درپوش‌های خود هستند. این منافذ حفره‌های ریز و پنهانی را در قسمت پایین خود جا داده‌اند. هر نوع رطوبتی که وارد این شکاف شود ممکن است باعث ترک برداشتن ظرف شود. فقط از ظروف مناسب میکروویو استفاده کنید.
 - اگر از دستگاه فقط در حالت میکروویو استفاده می‌کنید، قرار دادن ظروف ساخته شده از فلز در داخل دستگاه ممکن است باعث ایجاد جرقه در هنگام عملکرد دستگاه شود. این موضوع منجر به آسیب دیدن دستگاه خواهد شد. هرگز هنگام استفاده از دستگاه در حالت میکروویو به تنهایی، از ظروف فلزی استفاده نکنید. فقط از ظروف مخصوص میکروویو، یا از حالت گرمادهی ترکیبی با میکروویو استفاده کنید.

- ⚠ هشدار - خطر برق گرفتگی!**
- این دستگاه حاوی برق ولتاژ بالا است. هرگز اقدام به باز نمودن بدنه دستگاه ننمایید.

- ⚠ هشدار - خطر آسیب جدی به سلامت!**
- در صورتی که سطح دستگاه به خوبی تمیز نشود ممکن است دچار آسیب دیدگی گردد. در این صورت، امکان انتشار انرژی میکروویو به بیرون وجود دارد. در فواصل زمانی منظم دستگاه را تمیز کنید، و باقیمانده غذاها را بلافاصله از داخل آن بردارید. محفظه پخت، نوار درزگیر، درب و زبانه درب را همیشه تمیز نگه دارید. ← «تمیز کردن» در صفحه 18

غذا ممکن است آتش بگیرد. هرگز غذا را در داخل بسته بندی‌هایی که گرما را در خود نگه می‌دارند، گرم نکنید. غذاهای گرم شده را در داخل ظروف پلاستیکی، کاغذی و یا دیگر مواد قابل اشتعال بدون توجه و نظارت رها نکنید.

توان بیش از حد نیاز مایکروویو و یا تنظیمات زمانی طولانی بیهوده را انتخاب ننمایید. از اطلاعات موجود در این راهنمای استفاده پیروی کنید. هرگز از مایکروویو برای خشک کردن مواد غذایی استفاده نکنید. هرگز غذاهای کم آب، مثل نان، را با قدرت بسیار زیاد مایکروویو یا برای مدت طولانی یخ‌زدایی یا گرم نکنید. روغن پخت و پز ممکن است باعث آتش‌سوزی شود. هرگز از دستگاه مایکروویو برای گرم کردن روغن پخت به تنهایی استفاده نکنید.

⚠ هشدار - خطر انفجار!

مایعات و دیگر غذاهایی که در ظرف‌های محکم و بسته شده قرار دارند ممکن است باعث آتش‌سوزی شوند. هرگز مایعات یا دیگر غذاها را در ظرفی که درب آنها محکم بسته شده است، گرم نکنید.

⚠ هشدار - خطر سوختگی!

غذاهای حاوی پوست یا پوسته ممکن است در جریان گرم کردن، یا حتی بعد از آن، بترکند یا منفجر شوند. هرگز تخم مرغ را با پوست نپزید یا تخم‌مرغ‌های سفت‌پز شده را دوباره گرم نکنید. هرگز حلزون صدف‌دار یا سخت پوستانی مثل خرچنگ را با این دستگاه نپزید. همیشه موقع پختن یا آب‌پز کردن تخم‌مرغ زرده آن را سوراخ کنید. پوست غذاهایی مثل سیب، گوجه، سیب‌زمینی و سوسیس که پوست یا پوسته دارند ممکن است بترکد. قبل از گرم کردن، پوست یا پوسته آنها را سوراخ کنید. گرما بطور یکنواخت روی غذای کودک پخش نمی‌شود. هرگز غذای کودک را در ظروف درب بسته گرم نکنید. همیشه درپوش و یا سر شیشه را بردارید. قبل از گرم کردن غذا را هم بزنیید و یا خوب تکان بدهید. دمای غذا را قبل از اینکه به کودک داده شود بررسی کنید. غذای گرم شده حرارت توزیع می‌کند. ظروف ممکن است به‌شدت داغ شوند. برای خارج کردن ظروف یا لوازم جانبی از داخل محفظه پخت، همیشه از دستکش فر استفاده نمایید. در هنگام گرم شدن غذا احتمال ترکیدن بسته‌بندی‌های هواناپذیر وجود دارد. همیشه دستورالعمل‌های روی بسته‌بندی را به دقت مطالعه کنید. برای برداشتن ظروف از داخل محفظه پخت همیشه از دستکش فر استفاده کنید.

⚠ هشدار - خطر برق گرفتگی!

تعمیرات غیرمجاز و نامناسب خطرناک است. تعمیرات فقط باید توسط یکی از تکنیسین‌های آموزش دیده شبکه خدمات پس از فروش ما صورت گیرد. در صورت معیوب بودن دستگاه، دوشاخه آنرا از پریز برق خارج کنید و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. عایق کابل دستگاه‌های الکتریکی می‌تواند هنگام تماس با قسمت‌های داغ دستگاه ذوب شود. هرگز کابل‌های دستگاه برقی را در تماس با قطعات داغ دستگاه قرار ندهید. از دستگاه‌های شستشوی پر فشار یا بخارشوی استفاده نکنید، زیرا می‌تواند باعث ایجاد برق گرفتگی گردد. دستگاه معیوب می‌تواند باعث ایجاد برق گرفتگی شود. هرگز اقدام به روشن کردن دستگاه معیوب ننمایید. دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

⚠ هشدار - خطرات آهنربا!

در صفحه کنترل یا عناصر کنترلی از آهنرباهای دائمی استفاده شده است. آنها می‌توانند بر تجهیزات پزشکی الکترونیکی مثل پیس‌میکر قلب یا پمپ انسولین تأثیر بگذارند. استفاده کنندگان از تجهیزات پزشکی الکترونیکی باید حداقل 10 سانتی‌متر از صفحه کنترل فاصله داشته باشند.

مایکروویو

⚠ هشدار - خطر آتش‌سوزی!

استفاده از دستگاه برای مقاصد غیر از کاربری‌های مورد نظر خطرناک است و ممکن است باعث بروز خسارت شود. موارد زیر مجاز نیست: خشک کردن غذا یا پارچه، گرم کردن دمپایی، بالش‌تی حبوبات یا غلات، اسفنج، نم شستن پارچه‌ها یا سایر موارد. برای مثال، دمپایی‌های زمستانی و بالش‌تی‌های حبوبات یا غلات ممکن است باعث آتش‌سوزی شوند، حتی چند ساعت بعد از اینکه گرم شده‌اند. بنابراین این دستگاه باید تنها برای آماده‌سازی غذا و نوشیدنی استفاده شود.

اطلاعات کلی

این راهنما را با دقت مطالعه کنید. تنها پس از مطالعه دقیق این راهنما، شما قادر به بهره برداری صحیح و ایمن از دستگاه خود خواهید بود. دفترچه‌های راهنمای استفاده و نصب را جهت استفاده‌های آتی یا برای مالکان بعدی حفظ کنید.

این دستگاه تنها برای استفاده در یک آشپزخانه طراحی شده است. دستورالعمل‌های نصب دستگاه را رعایت کنید.

پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را از نظر آسیب‌های احتمالی بررسی کنید. چنانچه دستگاه در هنگام حمل و نقل آسیب دیده است، از اتصال آن به برق خودداری کنید.

تنها یک متخصص مجاز اجازه دارد دستگاه‌ها را بدون دوشاخه به برق متصل کند. خسارت ناشی از اتصال نادرست به برق تحت پوشش گارانتی قرار ندارد.

کاربری این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است. از این دستگاه باید تنها برای آماده کردن غذا و نوشیدنی استفاده شود. دستگاه در هنگام عملکرد باید تحت نظارت باشد. دستگاه را فقط در داخل ساختمان مورد استفاده قرار دهید.

این دستگاه به منظور استفاده در ارتفاع حداکثر 4000 متری از سطح دریا در نظر گرفته شده است.

این دستگاه فقط در صورتی می‌تواند توسط کودکان بالاتر از 8 سال و افراد دارای محدودیت حرکتی، حسی یا ذهنی و نیز افراد فاقد تجربه یا اطلاعات کافی مورد استفاده قرار گیرد که تحت نظارت قرار داشته باشند یا آموزش‌های لازم را در زمینه استفاده ایمن از دستگاه دریافت نموده و خطرات ناشی از آن را درک کرده باشند.

کودکان نباید با این دستگاه یا اطراف آن بازی کنند. کودکان نباید این دستگاه را تمیز کنند یا نسبت به نگهداری کلی آن اقدام کنند مگر اینکه حداقل 8 ساله باشند و تحت نظارت این کار را انجام دهند.

کودکان کمتر از 8 سال را در فاصله ایمن از دستگاه و سیم برق نگه دارید.

لوازم جانبی را همیشه به شکل صحیح در محفظه پخت قرار دهید. ← «لوازم جانبی» در صفحه 10

⚠ هشدار - خطر آتش‌سوزی!

اقلام قابل اشتعال که در محفظه پخت قرار دارند ممکن است آتش بگیرند. هرگز اقلام قابل اشتعال را داخل محفظه پخت قرار ندهید. هرگز در مواقعی که داخل دستگاه دود وجود دارد، درب دستگاه را باز نکنید. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید.

⚠ هشدار - خطر سوختگی!

- دستگاه بسیار داغ می‌شود. هرگز سطوح داغ محفظه پخت یا المنت‌های حرارتی را لمس نکنید. همیشه اجازه دهید که دستگاه خنک شود. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به دستگاه نزدیک شوند.
- لوازم جانبی و ظروف پخت بسیار داغ می‌شوند. برای خارج کردن ظروف یا لوازم جانبی از داخل محفظه پخت، همیشه از دستکش فر استفاده نمایید.
- بخارهای الکل ممکن است داخل محفظه پخت داغ آتش بگیرند. هرگز اقدام به آماده سازی غذاهای حاوی مایعات دارای مقادیر بالای الکل در این دستگاه ننمایید. از مایعات حاوی مقادیر بالای الکل فقط به مقدار کم استفاده کنید. درب دستگاه را با احتیاط باز کنید.

⚠ هشدار - خطر سوختگی با آب داغ!

- قطعات قابل دسترسی در جریان عملکرد دستگاه داغ می‌شود. هرگز به قطعات داغ دست نزنید. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به دستگاه نزدیک شوند.
- هنگام باز کردن درب دستگاه ممکن است بخار داغ از آن خارج شود. درب دستگاه را با احتیاط باز کنید. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به دستگاه نزدیک شوند.
- آب موجود در داخل محفظه پخت داغ ممکن است بخار داغ ایجاد کند. هرگز هنگامی که محفظه پخت داغ است داخل آن آب نریزید.

⚠ هشدار - خطر بروز جراحت!

- شیشه خراشیده روی درب دستگاه ممکن است تبدیل به ترک شود. از تیغه شیشه پاک کن، مواد شوینده تند یا ساینده یا پاک کننده‌ها استفاده نکنید.
- لولا‌های درب دستگاه هنگام باز و بسته شدن درب حرکت می‌کنند، و ممکن است دست شما در آن گیر کند. دستان خود را از لولاها دور نگه دارید.

21. عیب‌یابی 
22. خدمات مشتریان 
22. شماره محصول (E) و شماره تولید (FD)
22. مشخصات فنی
23. پخت آزمایشی برای شما در کارگاه آسپزی ما 
23. یخ‌زدایی
24. یخ زدایی، گرم کردن یا پختن غذای منجمد
24. گرم کردن
25. پختن
26. نکاتی در خصوص مایکروویو
26. گریل کردن
26. گریل و مایکروویو ترکیبی
27. انواع تست پخت 
27. پختن تنها با استفاده از مایکروویو
27. یخ‌زدایی تنها با استفاده از مایکروویو
27. پختن با مایکروویو و گریل
-
- اطلاعات تکمیلی در خصوص محصولات، لوازم جانبی، قطعات یدکی و خدمات در آدرس اینترنتی WWW.BSHPART.COM و فروشگاه آنلاین در دسترس است
6. کاربرد دستگاه 
6. اطلاعات مهم ایمنی
6. اطلاعات کلی
7. مایکروویو
9. علت‌های خرابی دستگاه
9. حفاظت از محیط زیست 
9. روش دور انداختن دستگاه بر طبق اصول زیست محیطی
9. دستگاه خود را بشناسید 
10. صفحه کنترل
10. کنترل‌ها
10. صفحه نمایش
11. اطلاعات بیشتر
11. عملکردهای مربوط به محفظه پخت
12. لوازم جانبی 
12. قیل از استفاده برای اولین بار 
12. اولین استفاده
12. تمیز کردن محفظه پخت و لوازم جانبی
13. راه اندازی دستگاه 
13. روشن و خاموش کردن دستگاه
13. عملکرد دستگاه
13. انتخاب یکی از حالت‌های عملکرد
14. مایکروویو 
14. ظرف پخت
14. تنظیم توان مایکروویو
14. روش تنظیم مایکروویو
15. گریل کردن 
15. روش تنظیم گریل
16. تنظیم مایکروویو روی حالت ترکیبی
17. تایمر 
17. برنامه‌ها 
17. تنظیم یک برنامه
17. اطلاعاتی در خصوص برنامه‌ها
18. زمان استراحت
18. جدول برنامه‌ها
19. تنظیمات پایه 
19. تغییر تنظیمات پایه
19. فهرست تنظیمات پایه
19. قطعی برق
20. تغییر ساعت
20. تمیز کردن 
20. ماده تمیز کننده



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

WWW.BSHPART.COM



9001140862
961005(02)